

Telset Smart TV rakenduse kasutusjuhend

Sisukord:

- Sissejuhatus
 - Kaugjuhtimispult
 - Digiboksi (TVIP) kaugjuhtimispuldi programmeerimine televiisori juhtimiseks
- Teenuse kasutamine
 - Kasutaja konto registreerimine
 - Esmane sisselülitamine. Kasutaja konto aktiveerimine.
 - Peamenüü, menüü sisukord, lühikirjeldus
- Televisioon
 - Kuidas siseneda TV seadistusmenüüsse
 - Seadistusmenüü kirjeldus
 - Kanalite nimekirja formaat
 - Seadistuse menüü navigatsioon
 - Saatekava vaatamine
 - Kanali valik, erinevad võimalused (seadistuse menüüst, numbriklahvidega puldil, edasi/tagasi klahvidega puldil)
 - Kanali vaatamine
 - Heliriba valik
 - Subtiitrite valik
 - Pildi formaat
- Järelvaatamine
 - Teenuse võimaluste lühikirjeldus
 - Kuidas valida järelvaadatavat saadet/filmi
 - Võimalused salvestuste vaatamise ajal
- Videolaenus
 - Võimaluste kirjeldus
 - Filmi valik, reklaamiklipi vaatamine
 - Võimalused filmi vaatamise ajal
- Teenused
 - Raadojaamad
 - ◆ Kirjeldus
 - ◆ Kasutusjuhend
- Minu profiil/kasutaja konto
 - Dokumendid ja juhendmaterjalid
 - Meeldetuletus
 - Sõnumite arhiiv
 - Logi välja

- Seadistused
 - Kanalite sorteerimine/blokeerimine
 - Kasutajaliidese keele valik
 - Kasutajaliidese stiili valik
 - Eelvaate aken
 - Juurdepääsu piirang/vanemate kontroll
 - Seadme informatsioon
 - PIN koodi vahetus

Kaugjuhtimispult



Milleks on vaja värviline klahvistik:

Praktiliselt kõigil televiisorite ja digibokside kaugjuhtimispultidel on numbrite, värviliste klahvide ja paljude muude erinevate funktsioonide jaoks mõeldud klahvid, mida suurem osa inimesi ei kasuta.

Seadmete juhtimiseks piisab põhiklahvidest: sisse/väljalülitamine, telekanalite vahetamine, videosisendite muutmine, heli suurendamine või vähendamine. Kanalite valimiseks kasutatakse numbriklahve. Värvilisi klahve kasutatakse lisafunktsioonide valimiseks.

Värviliste klahvide paigutuse järjekord on kõikides mudelites praktiliselt sama: punane, roheline, kollane ja sinine

Meie teenuse kasutamisel värviline klahvistik

kaugjuhtimispuldil on vajalik kasutajaliidese ning teenuse funktsionaalsuse juhtimiseks.

- Saadaolevad funktsioonid on näidatud televiisori ekraanil värviliste virtuaalsete klahvidena.
 - Kasutage värvilist klahvistiku kaugjuhtimispuldil.



Kaugjuhtimispuldi programmeerimine (TVIP)

Digiboksi TVIP kaugjuhtimispuldi programmeerimiseks «TV CONTROL», vajalik teostada järgmised toimingud:

1. Võtke televiisori kaugjuhtimispult, paigutage lauale nii et Teie pult ning digiboksi pult oleksid laual inftrapunaindikaatoritega üksteise vastas umbes 5-10 sm kaugusel.
2. Vajutage digiboksi TVIP puldil klahvi "SET" ja hoidke 2-3 sekundit all, seniks, kuni digiboksi punane toitenupu all olev punane LED süttib, nüüd saate teostada programmeerimist. Valige digiboksi puldil klahv mida soovite programmeerida, näiteks televiisori toiteklahvi. Vajutage digiboksi puldil halli värvi toiteklahvi, ta hakkab vilkuma ja vajutage televiisori puldil toiteklahvi, peale LED vilksatust klahv on programmeeritud, edasi saate programmeerida järgmist klahvi, järgides eelpool kirjeldatu
3. Peale programmeerimise lõppu, vajutage SET klahvi digiboksi puldil programmeerimise režiimist väljumiseks, punane LED tuli peab kustuma

Peale kaugjuhtimispuldi programmeerimist, saate digiboksi puldiga juhtida põhilisi televiisori funktsioonehelitugevust, videsisendeid ja toite sisse/väljalülitamist.



Kasutaja konto registreerimine

Registreerimiseks, vajutage puldil **PUNAST KLAHVI** Juhul, kui Teie kaugjuhtimispuldil puudub värviline klahvistik, ekraaniles valige Registreeru ja edasi liikumiseks vajutage **OK**



Teisipäev, 15.10.2021 09:23

Hea kasutaja! Seadme aktiveerimiseks sisestage oma kasutajanimi ja parool ning seejärel vajutage nuppu OK kaugjuhtimispuldil.

Kasutajanimi:

Salasõna:

Registreeru

Jätka

← Tagasi

OK Jätka

REGISTREERIMINE


- Nõustuda tingimustega
 - Tutvuda tingimustega
 - Tingimuste nõustumisega valige **"JAH"** liikudes klahvidega **ÜLESSE/ALLA** vajutage **OK**.
- Täitke registreerimiseks vajalikud andmed, sisestage mobiili number sõnumite vastuvõtmiseks ning vajutage **OK**.
- Sisestage aktiveerimise kood, mis oli saadetud sõnumiga, ning vajutage **OK**.

Teile aktiveeritakse testkonto ning sisselogimise andmed saadetakse sõnumiga numbrile, mille sisestasite registreerimisel.




Konto aktiveerimine

- Virtuaalse klaviatuuri kuvamiseks vajutage **PAREMALE**
- Konto aktiveerimiseks sisestage kasutaja tunnus ja parool ning vajutage **OK**.

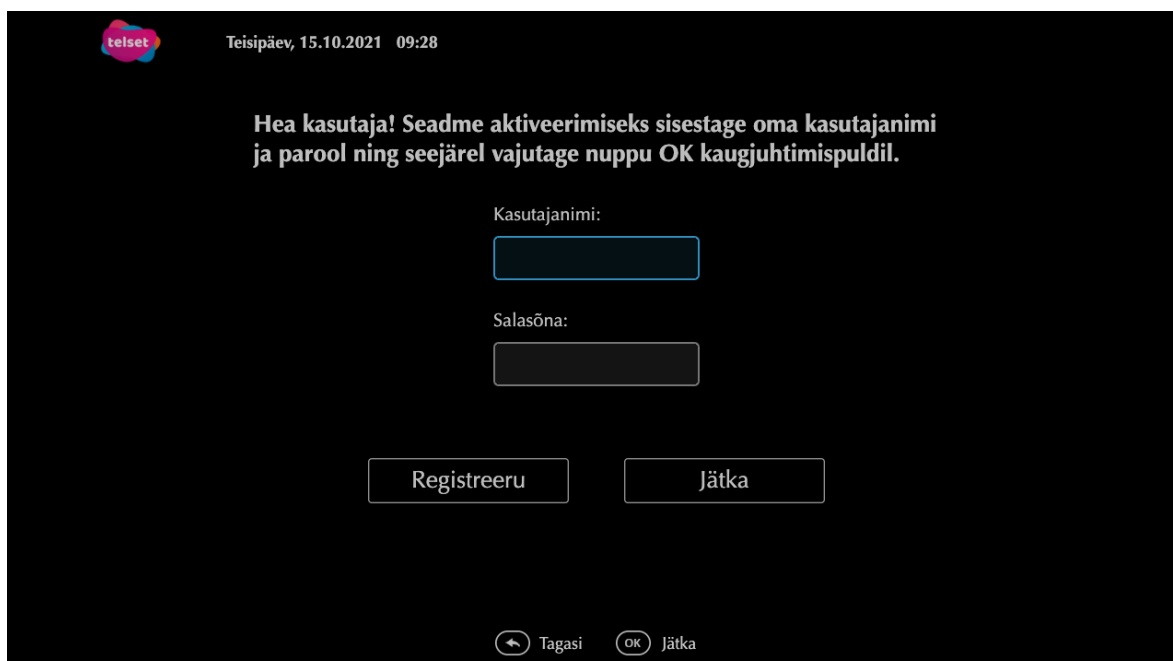

Peamenüü, menüü sisukord ning lühikirjeldus

Peamenüüd kasutatakse kiireks juurdepääsuks liidese põhifunktsioonidele ning sisaldab ka täiendavaid rakendusi (ilmateade, valuutakursid ja jne).

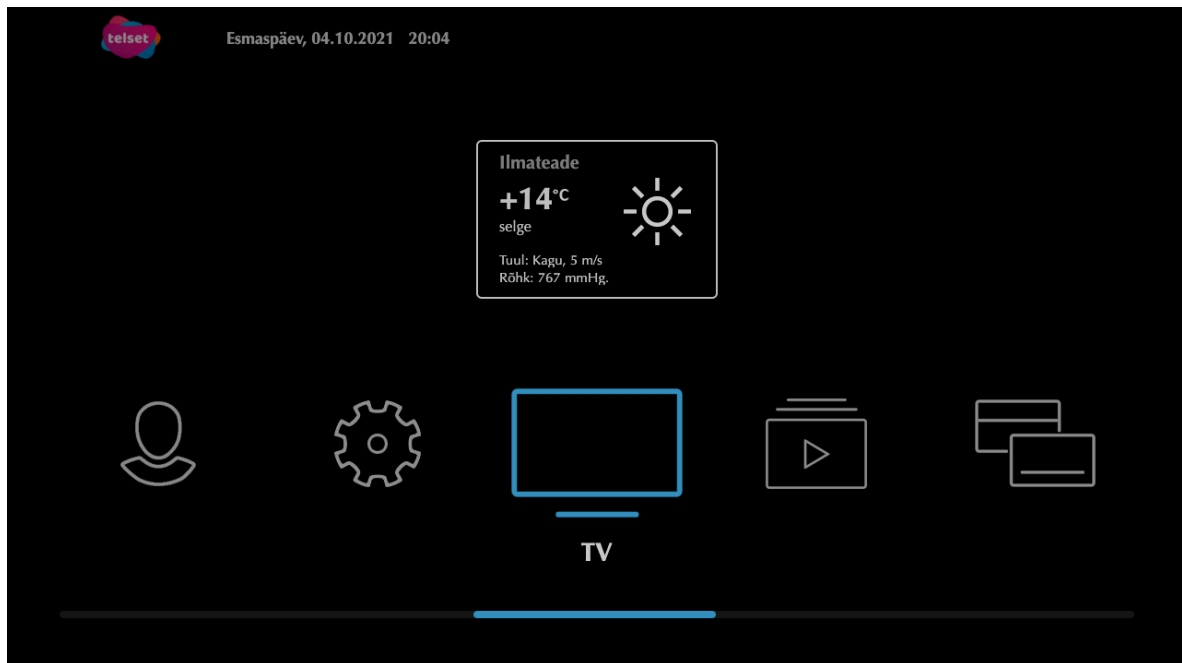

Peamenüüsse pääsete mistahes liidese ekraanilt, vajutades **MENU**. Navigeerimine **Vasakule/Paremale**. Vajutage klahvi et liikuda valitud sektsiooni **OK**. Nupud **Ülesse/Alla** kasutatakse peamenüü ja täiendavate rakenduste vahel liikumiseks.

Peamenüü:

Televisioon

saadaolevate kanalite loend, saatekava, saadete/filmide otsing, juurdepääs arhiveeritud saadetele, määratud meeldetuletused

Videolaenusus

saadaolevate saadete/filmide loend, otsing, trailerid

Teenused

juurdepääs lisateenustele- raadio.

Minu profiil

dokumendid ja juhendid, määratud meeldetuletused, teenusepakkuja sõnumid

Seaded

võimalus määrata kanalite kohandatud sorteerimine, valida liidese keel, valida liidese stiil, vanemate kontrolli seaded, eelvaate aken, seadme info

Televisioon

TV menüü

Kanalite loendisse pääsemiseks on mitu võimalust:


- Peamenüü>Televisioon
- Klahvi vajutusega **Punane** mis tahes liidese ekraanilt
- Klahvi vajutusega **OK** või **BACK** täisekraani vaatest antud võimalus lähtestab valitud kategooria väärtuseks **KÕIK KANALID**

Menüü kirjeldus

TV menüü koosneb mitmest osast:

- Kategooriate loetelu
- Kanalite nimekiri
- Valitud kanali saadete kirjeldus

Kui kategooriate loend on aktiivne siis saatekirjeldus puudub.

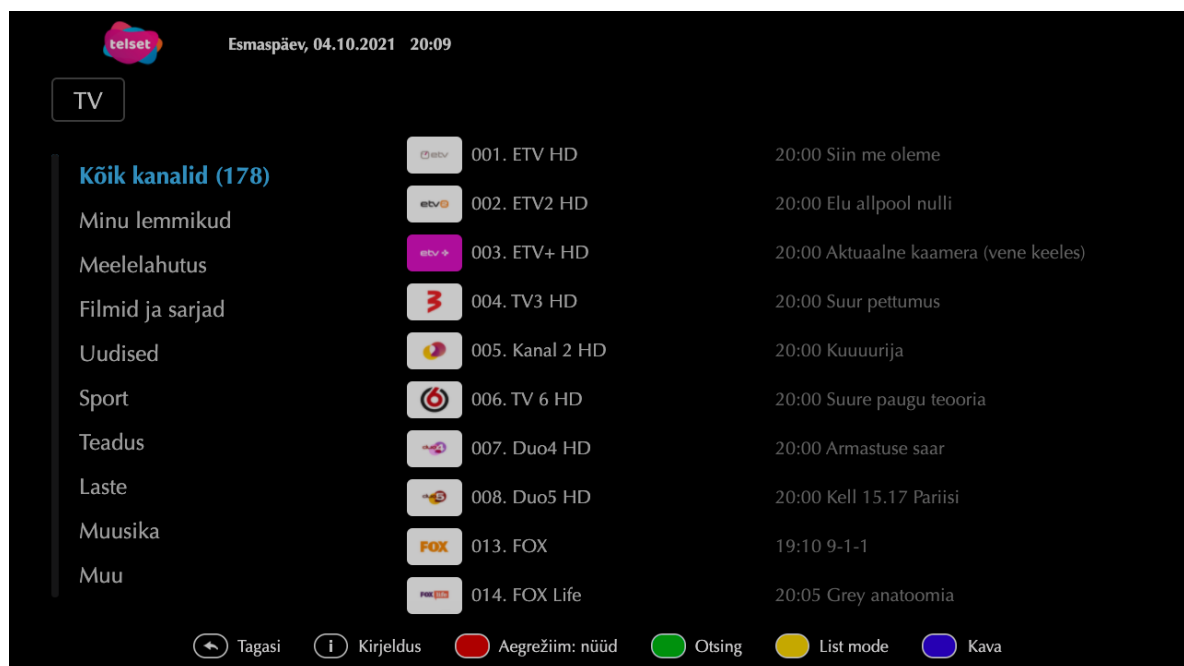

Kui kanalite loend on aktiivne ja kategooriate loend on peidetud - avaneb saatekirjeldus.





Kanalite jagamine kategooriatesse põhineb hetkel oleva eetris programmi kategooria põhjal, st kui kanalil eetris olev saade on mingi sarja mängufilm, siis kuulub see kategooriasse "Filmid ja sarjad". Kategooria "Kõik kanalid" sisaldab täielikku loetelu kanalitest, mis on kliendile kättesaadavad, olenemata kategooriast.

Kanalite nimekirja stiil

Kanalite nimekirja stiili vahetamine on saadaval ainult kui kategooriate loend on aktiivne.

Nimekirja stiili muutmiseks kasutage puldil **KOLLAST KLAHVI**

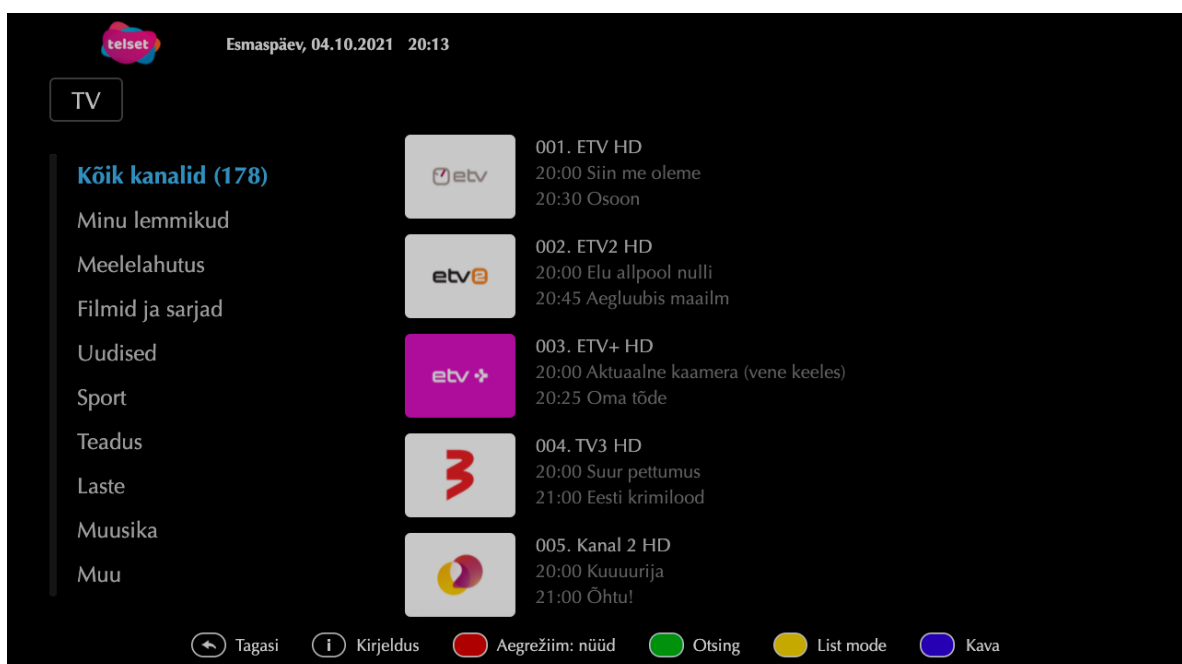

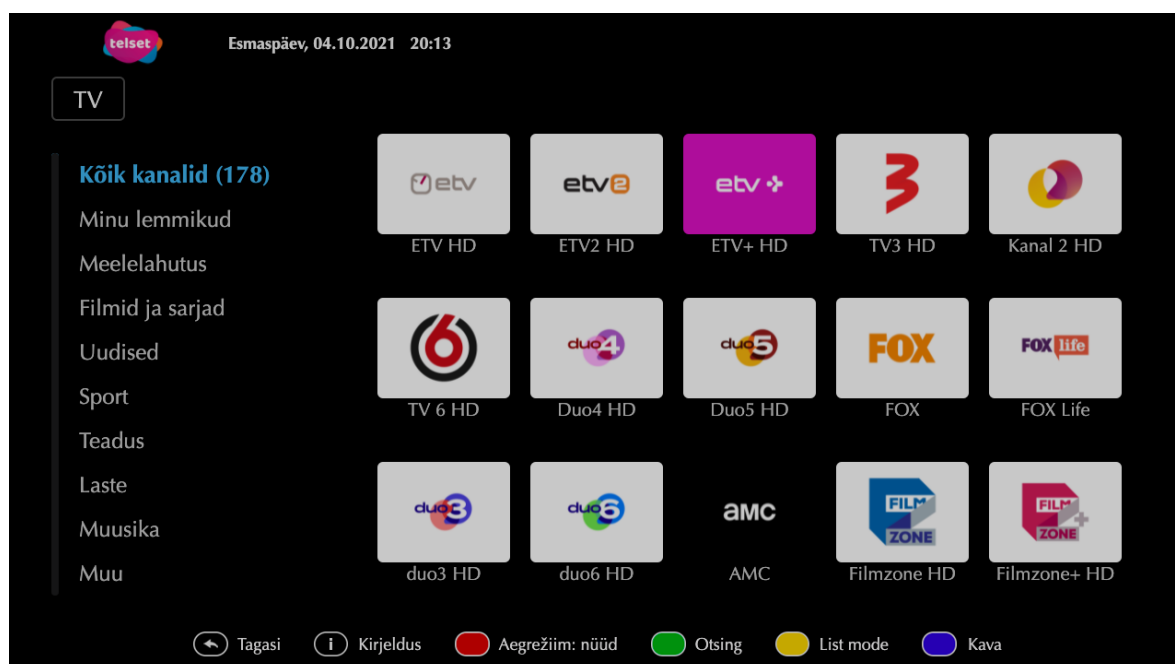

Menüüs navigeerimine


Menüü koosneb kahest loendist - kategooriate loendist ja kanalite loendist. Kategooriate loendist kanalite loendisse liikumiseks valige huvipakkuv kategooria ja vajutage klahvi **OK** või klahvi **PAREM**. Kanalite loendist kategooriate loendisse naasmiseks vajutage klahvi **VASAK** või klahvi **TAGASI**.

Kasutage loendites navigeerimiseks klahve **ÜLESSE / ALLA**. Kanalite loend pakub ka täiendavaid navigeerimismeetodeid Kanalitevalik numbriklahvidega.

Kanali saatekava kuvamine.

Saatekava kuvamiseks vajutage **SINIST KLAHVI** Kanalite saatekava kuvatakse mitmele päevale.

Kui avate ekraani, laaditakse jooksva päeva saatekava. Päevade vahel vahetamiseks kasutage klahve **VASAK/PAREM** Kui jõuate päeva saatekava loendis esimese/viimase saateni edasi liigute kas eelmise päeva viimasele või järgmise päeva esimesele saatele saatekavas.

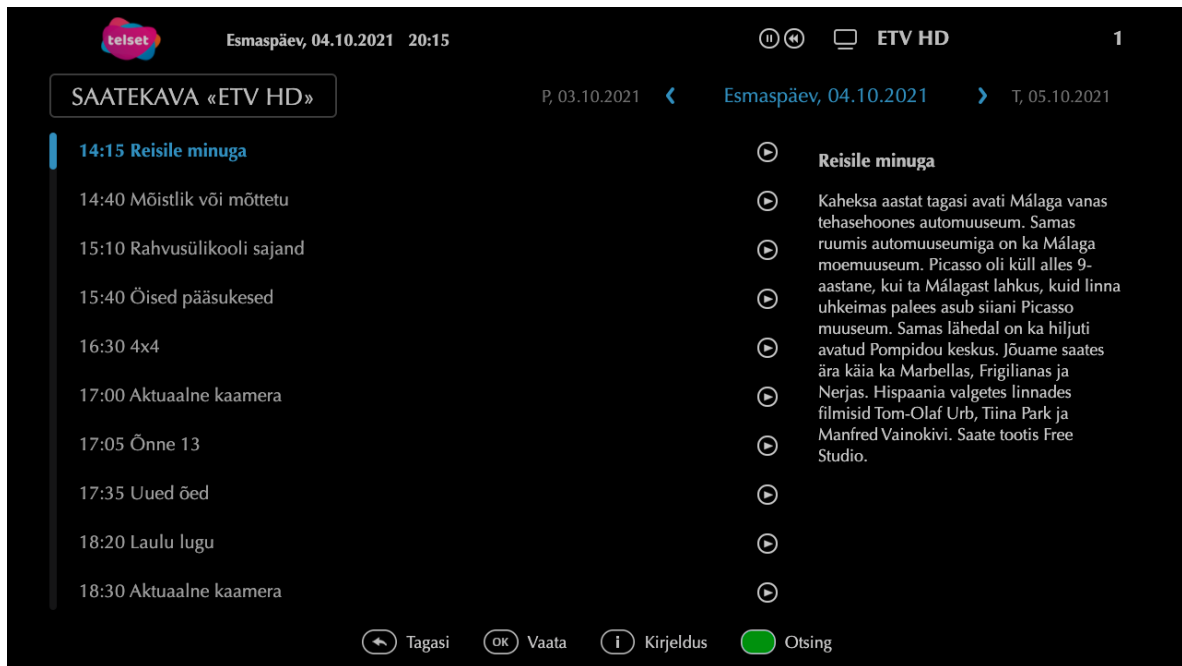

Navigeerimiseks saatekavas kasutage:

- Nupud **ÜLESSE/ALLA**

Saate valikul saatekavas tekib ekraanile kirjeldus.

Vaatamiseks kanali valimine. Selleks on erinevad võimalused (kanalite loendis klahviga OK, numbriklahvid)

Kanali kuvamiseks/vahetamiseks saate valida kanalite loendist kanal, mida soovite vaadata või täisekraanvaatest numbriklahvidega.

Navigeerimine kanalite loendi menüüs:

- Klahvid **CH+/CH-**
- **NUMBRIKLAHVID** - kanali numbrit valides **NUMBRIKLAHVIDEGA**, kuvatakse kanal valitud numbriga (igale kanalile on omistatud teenusepakkuja poolt loogiline number LCN). Kanal ei kuulu praegusesse kategooriasse, kuid muutub kategooriaks «KÕIK KANALID».


Pärast huvipakkuva kanali valimist vajutage selle vaatamise alustamiseks klahvi **OK**. Kanal lülitub täisekraani vaatesse ning algab kanali taasesitamine.

Navigeerimine täisekraanvaates:


- **KLahVID CH+/CH-** liikumiseks eelmisele/järgmisele kanalile. Kui olete valinud vanemate kontrolli sätte, mis nõuab täiskasvanutele mõeldud kanalite vaatamiseks PIN-koodi sisestamist, vajutage selle kanali möödasilvimiseks uuesti klahvi **CH+/CH-**.

- **NUMBRIKLAHVID** - kanali kuvamiseks kindla järjestuse numbriga vajutage **NUMBRIKLAHVIDEGA** kanali number. Valitud number kuvatakse lühiajaliselt ekraani paremas ülemises servas.

Kanalit saab valida ka kasutades funktsiooni "OTSING" vajutades **ROHELISELE KLAHVILE**.

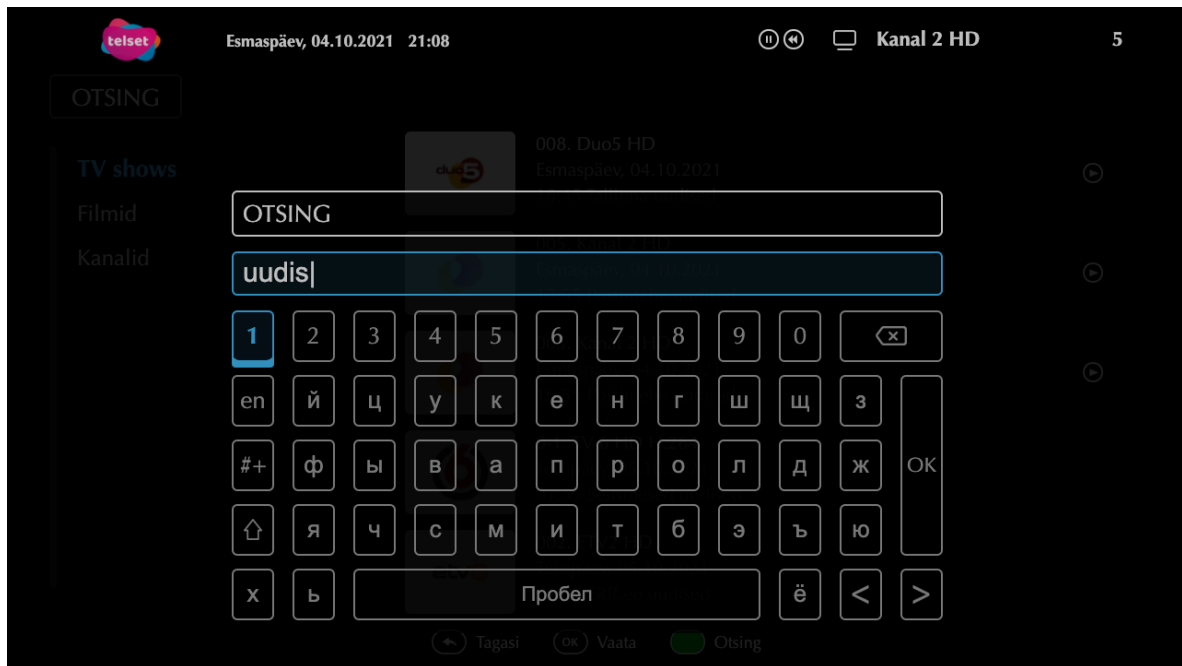

Otsing viiakse läbi saate nime järgi, kasutades virtuaalset klaviatuuri. Otsingu ribale sisestage otsitav saate nimi ning vajutage **OK**. Ilmuvas loendis on saadaval kõik kanalid, kus selle nimega saated on leitud.

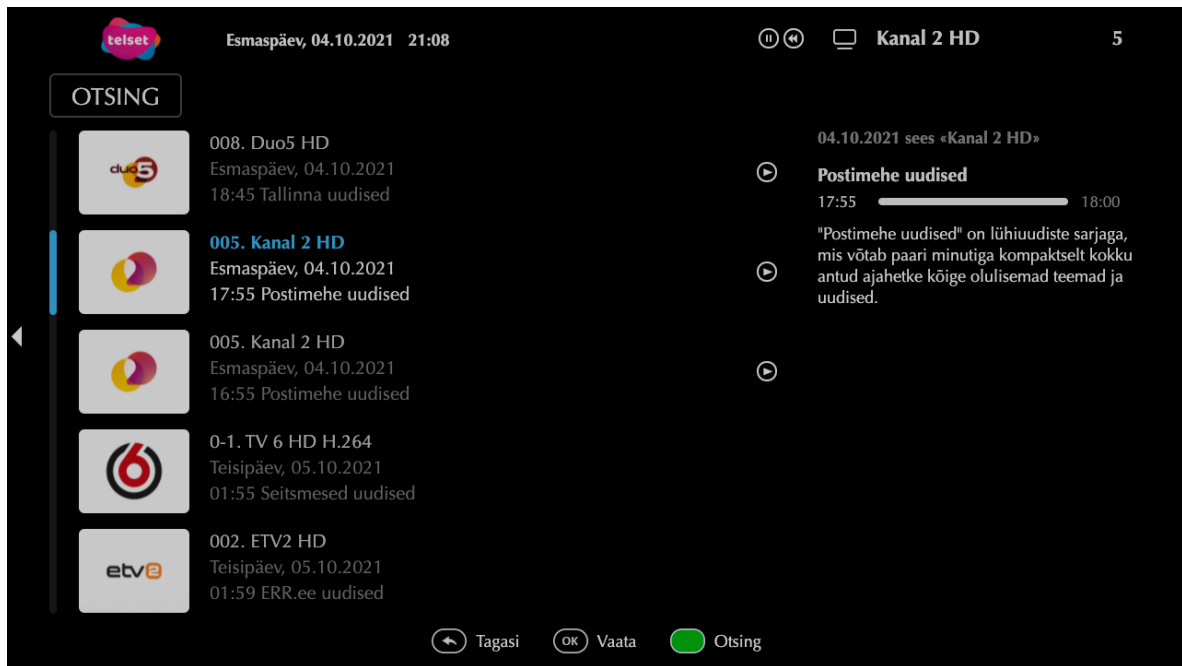

Saateid eristab nime kõrval olev PLAY ikoon, mis näitab järelvaatamise võimalust

Tagasi liikumiseks kasutage klahvi **BACK**.

Kanali sisu vaatamine ning toimingute kirjeldus


Kanali sisu vaatamise menüü koosneb kahest teabepaneelist. Ülemisel teabepaneelil kuvatakse kuupäev ja kellaaeg ning esitatav kanal koos nime ja järjestiku numbriga. Seda paneeli kuvatakse ka kõigil teistel liidese ekraanidel. Alumine teabepaneel sisaldab teavet praeguste ja järgmiste saadete kohta - pealkirjad, algus- ja lõppajad, edenemisriba ning infot klahvide funktsioonide kohta.



Mõlemad paneelid kuvatakse ekraanil ainult 7 sekundi jooksul alates kanali / programmi / video taasesituse algusest, seejärel peidetakse need automaatselt. Paneelid ilmuvad iga kord, kui vahetate kanalit või kui naasete täisekraanrežiimi teisest ekraanist. Kasutage nuppe **ÜLESSE/ALLA**, et kuvada / peita paneelide sisu vaatamise ajal.

Nutikas juhtimine

See on kaasaegne loogiline menüü, mis töötab kõikides seadmetes ühtemoodi ja pultidega, millel pole täiendavaid värvilisi nuppe.

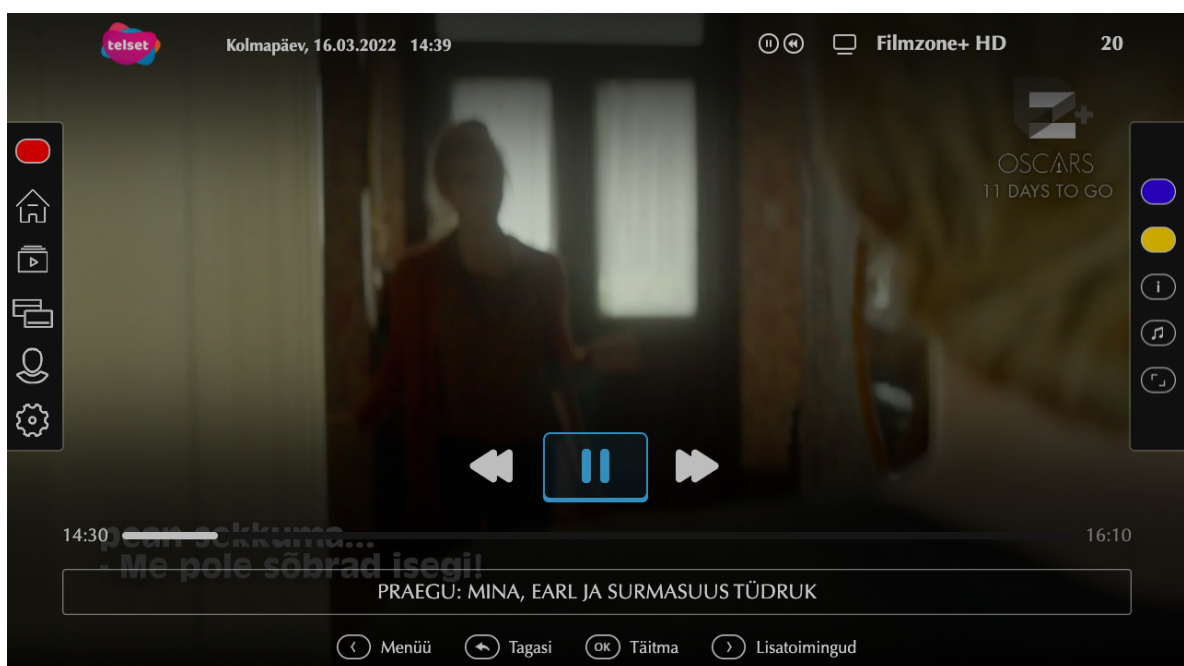


- Nutimenüü kuvamiseks vajutage nupp **ALLA**, seejärel **OK**.
- Kasutage navigeerimiseks **VASAKULE /PAREMALE/ALLA/ÜLESSE/OK** nuppe paneelide kuvamiseks ning valitud toimingu aktiveerimiseks. Nutimenüü peitmiseks kasutage nupp **ÜLESSE**, vaates kus kursor on keskel.
- Liikuge menüüs, kasutades kaugjuhtimispuldi nuppe **VASAKULE / PAREMALE** ja **ÜLES / ALLA**, et kinnitada toiming nupuga **OK**.

Ekraanil olevas nutimenüüs kuvatakse värviliseid nuppe – sarnaseid toiminguid sooritavad kaugjuhtimispuldil värvilised nupud.

Heliriba valik

Kanali/Saate vaatamise ajal on võimalik muuta heliriba, kui kanalil on heliribavalik. Funktsiooni kasutamiseks vajutage ja hoidke 3 sekundit all klahv **ALLA**, kuvatakse ekraanil Lisamenüü. Valige heliriba üksus ja vajutage **OK**, ilmub heliribade loendiga plokk või teade, et ei ole võimalik valida keelt.

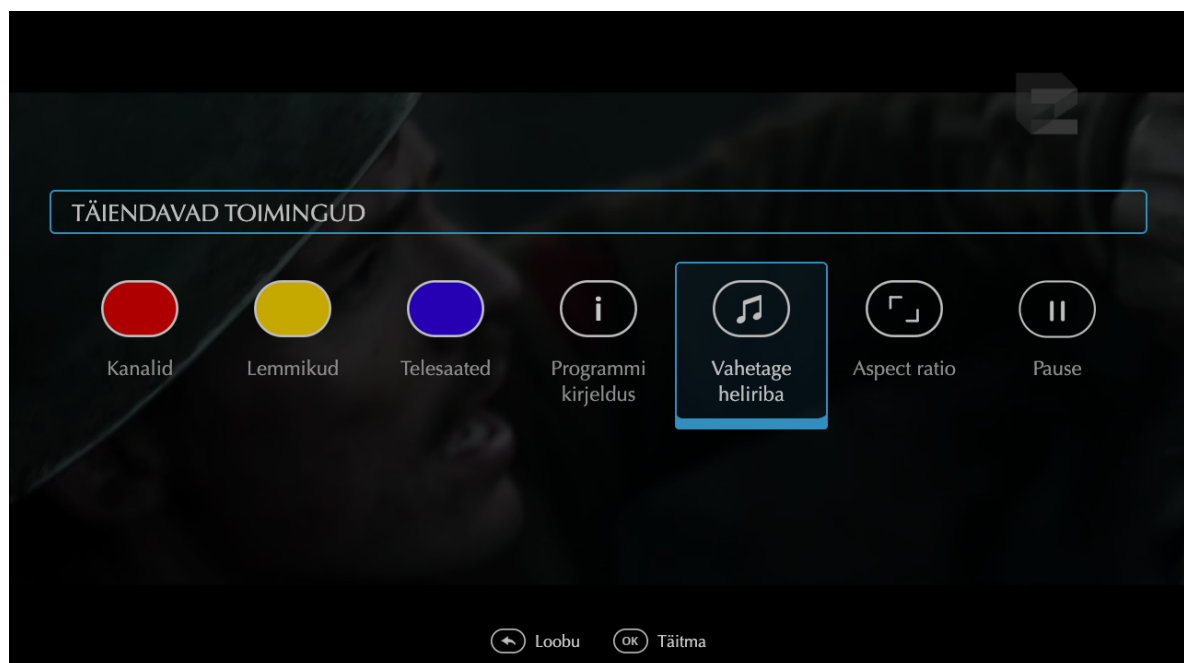

Kasutage heliriba valikul klahve **VASAK/PAREM** Heliriba vahetus toimub peale selle valimist.


Heliriba valikuplokk või teade funktsionaalsuse puudumise kohta peidetakse mõne sekundi pärast automaatselt või peitmiseks vajutage **OK**.

Subtiitrite valik

Kanali/Saate vaatamise ajal on võimalik valida subtiitreid, kui kanalil on subtiitrite valik saadav. Funktsiooni kasutamiseks vajutage ja hoidke 3 sekundit all klahv **ALLA**, kuvatakse ekraanil Lisamenüü. Valige sutiitrite üksus ja vajutage **OK**, ilmub subtiitrite loendiga plokk või teade, et ei ole võimalik valida subtiitreid.

- Subtiitrite valikuplokk või teade funktsionaalsuse puudumise kohta peidetakse mõne sekundi pärast automaatselt või peitmiseks vajutage **OK**.

Määratud subtiitrid salvestatakse sellele kanalile, järgmisel kanali taaesitamisel kuvatakse subtiitreid seni, kuni lülitate välja.

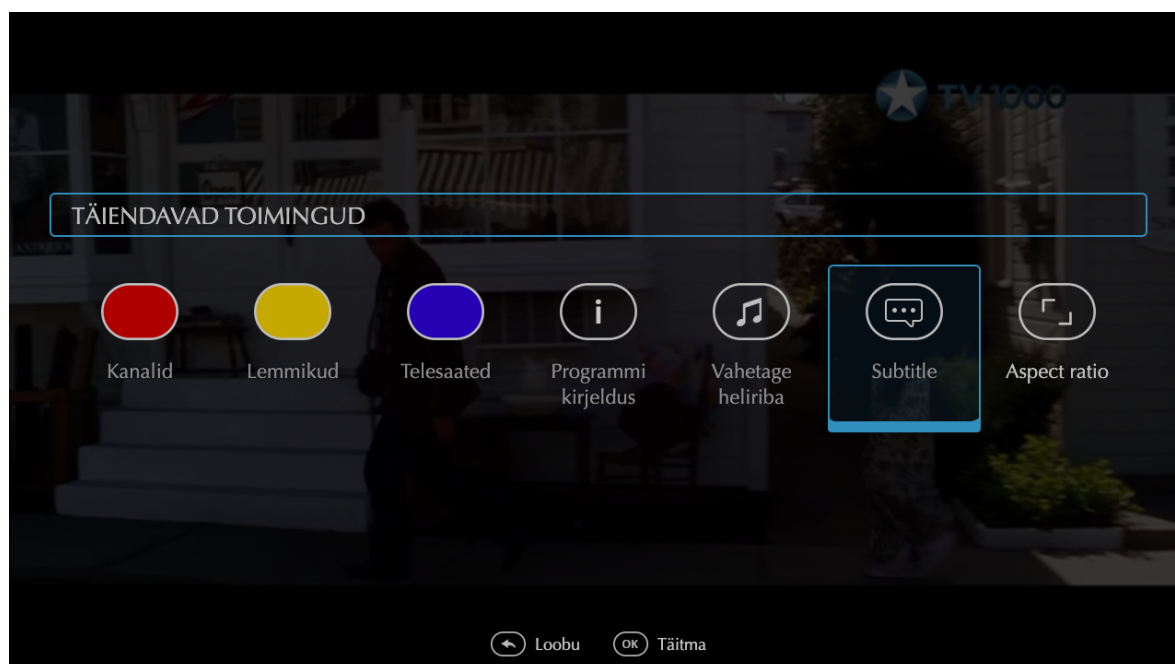

Ekraani kuvasuhe

Kanali vaatamise ekraanil saate muuta pildi kuvasuhet. Funktsiooni kasutamiseks vajutage ja hoidke 3 sekundit all klahv **ALLA**, kuvatakse ekraanil Lisamenüü. Valige kuvasuhe ja vajutage **OK**, kuvasuhe muutub ja ekraani keskele kuvatakse uue režiimi nimi.



Järelvaatamine/Salvestus Funktsiooni lühikirjeldus

Liides võimaldab vaadata arhiveeritud saateid ja pausile panna vaadatavat sisu. Funktsioon toimib ainult kanalitel, millel on litsentsivaldaja andnud selleks loa.

Arhiveeritud saated on saated, mis on möödunud, kuid neid on võimalik järelvaadata. Saadete salvestamine on 2-7 päevani, sõltuvalt kanali loast.

Peata sisu/pane pausile - võimaldab peatada vaadatavat sisu ning jätkata vaatamist peatamise kohast tulevikus. Pausile saab panna 2-7 päevani, sõltuvalt kanali loast


Funktsiooni kasutamiseks täisekraanvaates vajutage klahv **PAUS** vaatamise jätkamiseks vajutage klahv **PAUSE** või **PLAY** Otseülekannde juurde naasmiseks vajutage **STOP**




Kuidas valida saateid, mida soovite järele vaadata

Võimalused järelvaadatava sisu valimiseks:


- Saatekavast sadete loendist - järelvaadatav sisu on saadaval, kui saate nimetuse kõrval on tähis.

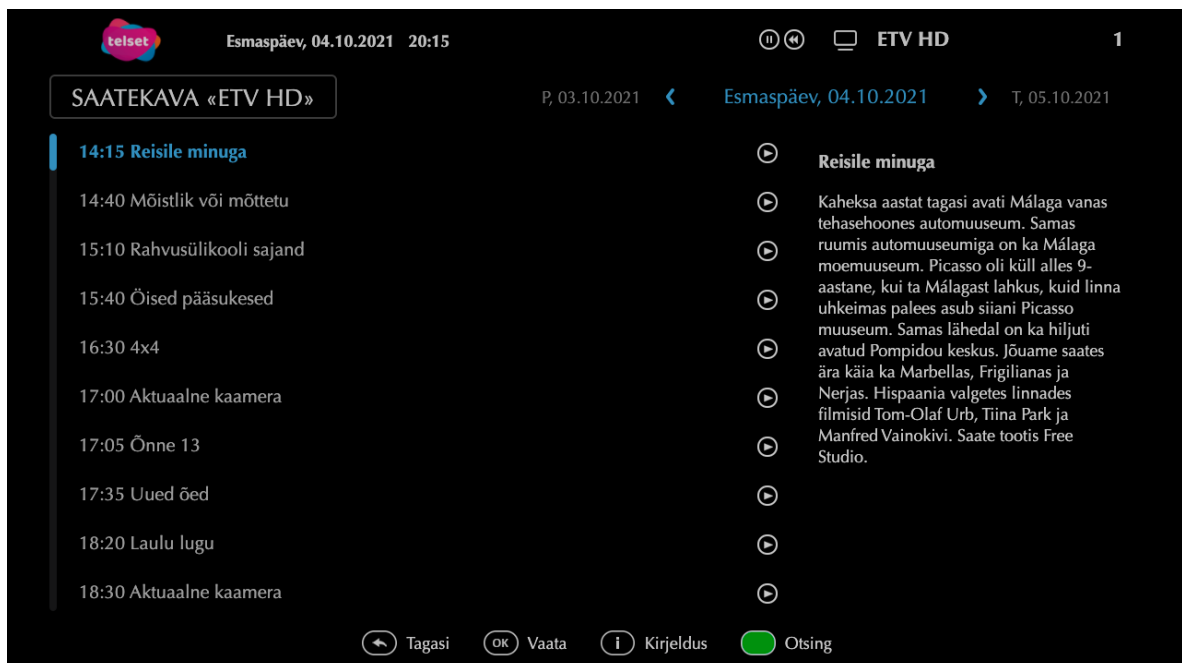

- Kanali saate kirjelduse ekraanilt - kui esituse ikoon kuvatakse selle nimetuse kõrval, saab seda saadet järele vaadata.

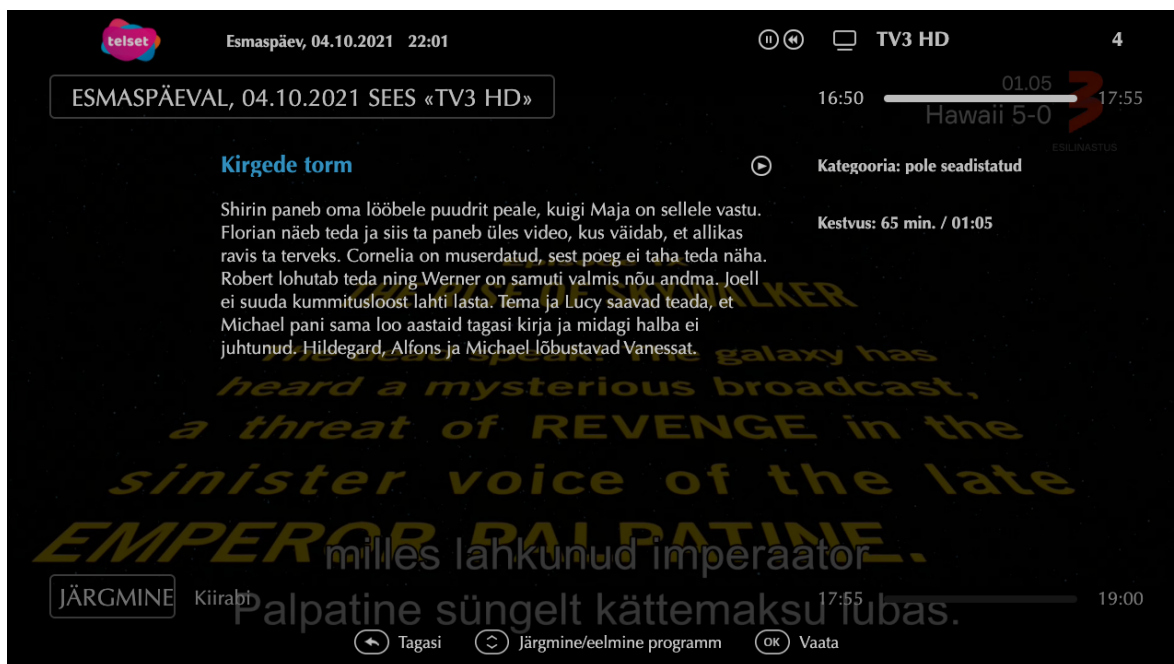

Saate otsingu ekraanilt - otsingut teostakse kui ka tulevaste kui ka möödunud saadete osas, seega ainult möödunud saated on tähistatud järelvaadatava ikooniga.

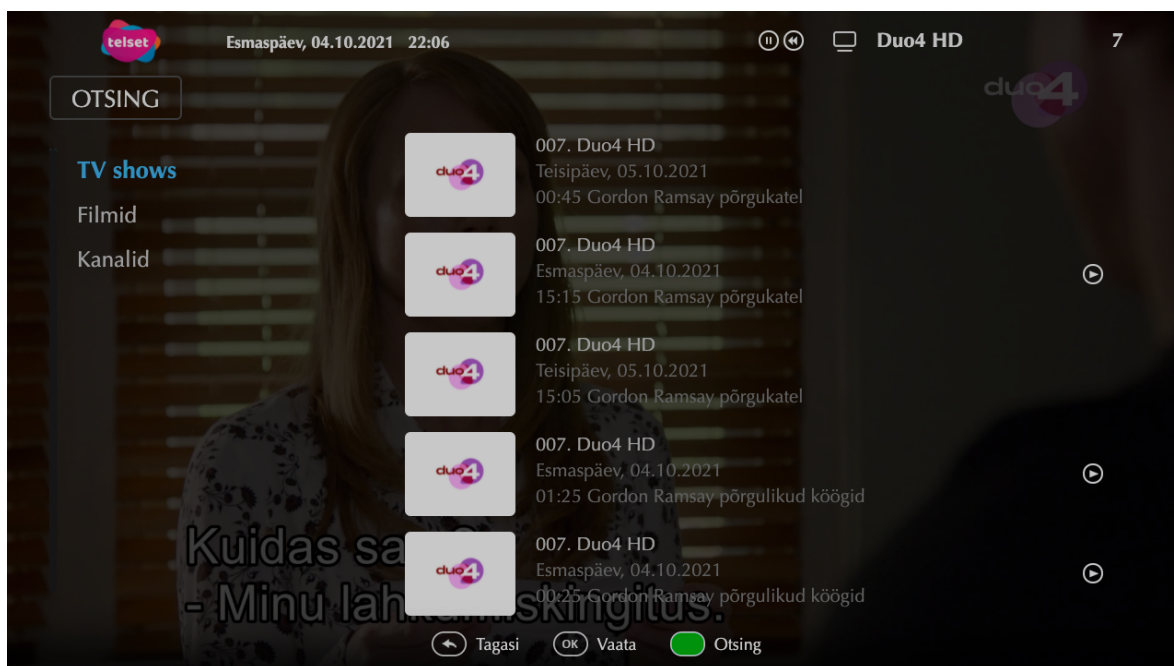

Valitud saate vaatamiseks vajutage **OK**.

Võimalikud toimingud archiveeritud sisu vaatamise ajal

Toimingud:

- Saate kirjeldus- saate üksikasjaliku kirjeldusega ekraani avamiseks vajutage klahv **INFO**
- Tagasi kerimine mõlemas suunas - selleks kasutage klahv **KERIMINE VASAK/PAREM** või klahve **VASAK/PAREM** Sel juhul kuvatakse tagasikerimise aeg eraldi plokis. Juhul, kui kerisite hetke kellaajani, peatub salvestuse taasesitus ja algab otseülekanne. Kui tagasikerimine toimub väljaspool salvestuspiire, taasesitus jätkub, muutub ainult teave saate kohta.
- Taasesituse peatamine - selleks vajutage klahv **PAUS** Vaatamise jätkamiseks vajutage **PAUSE** või **PLAY**.
- Tagasi otseülekannde juurde - kasutage klahvi **STOP**.
- Kui soovite vaadata arhiivist korduvalt mingit saadet, saate vaatamist jätkata sealt, kus pooleli jäi, ekraanile kuvatakse info, valige sobiv toiming: jätkka vaatamist või alusta otsast.

Videolaenus

Funktsiooni lühikirjeldus

Videolaenususe jaotises on võimalik vaadata filme/saateid, mis on pakutud antud teenusepakkuja poolt


Võimalikud toimingud:

- Saadete/filmide loendi vaatamine
- Saate/filmi kirjelduse vaatamine
- Saate/filmi treileri/reklaamiklipi vaatamine
- Pakutud sisu vaatamine
- Saate/filmi otsing


Saate/filmi valimine, treileri vaatamine

Valida võib kataloogist või kasutades funktsiooni OTSING.

Filmikataloog koosneb žanrite loendist, videoloendist ja plokist, mis sisaldab teavet valitud video kohta. Kõik sellel ekraanil olevad filmid on jagatud žanrite järgi, mille loend on vasakul. Žanriloendis navigeerimiseks kasutage klahve **ÜLESSE/ALLA**.

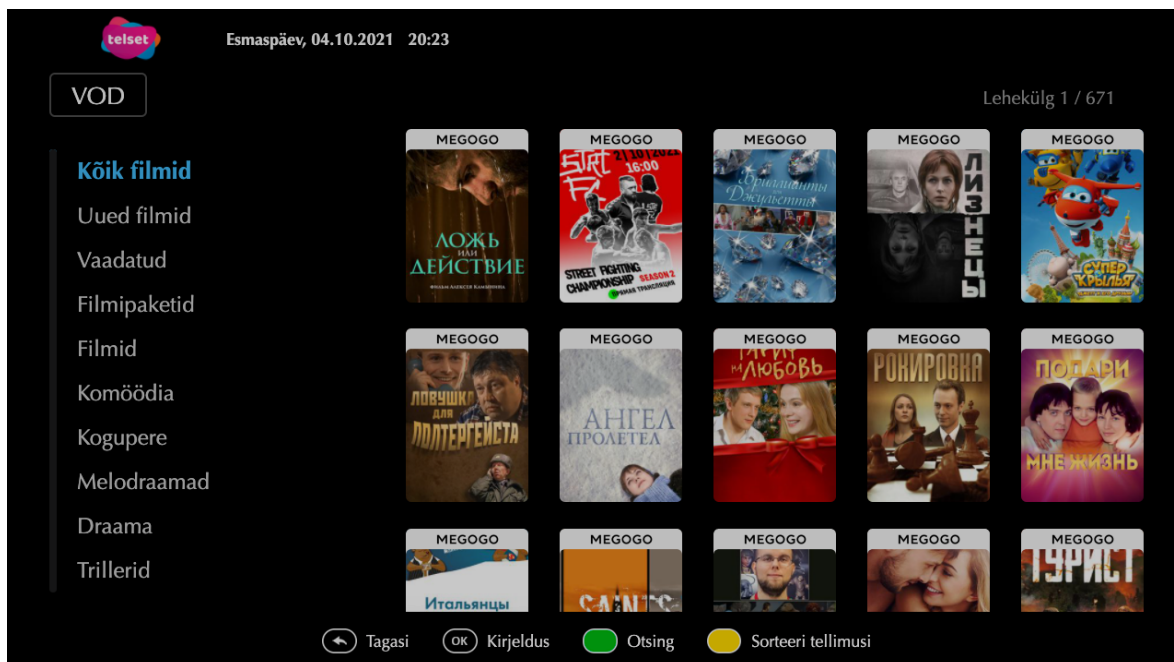


Žanrivalikult filmivalikule lülitumiseks vajutage **OK** või klahv **PAREM**. Videoloendis navigeerimiseks kasutage klahve **ÜLESSE / ALLA / PAREM / VASAK**, samal ajal videoteabe plokk sisaldab andmeid praegu valitud filmi kohta. Klahve **EDASI / TAGASI** kasutatakse edasi / tagasi liikumiseks, ekraanil kuvatavate videote arv.

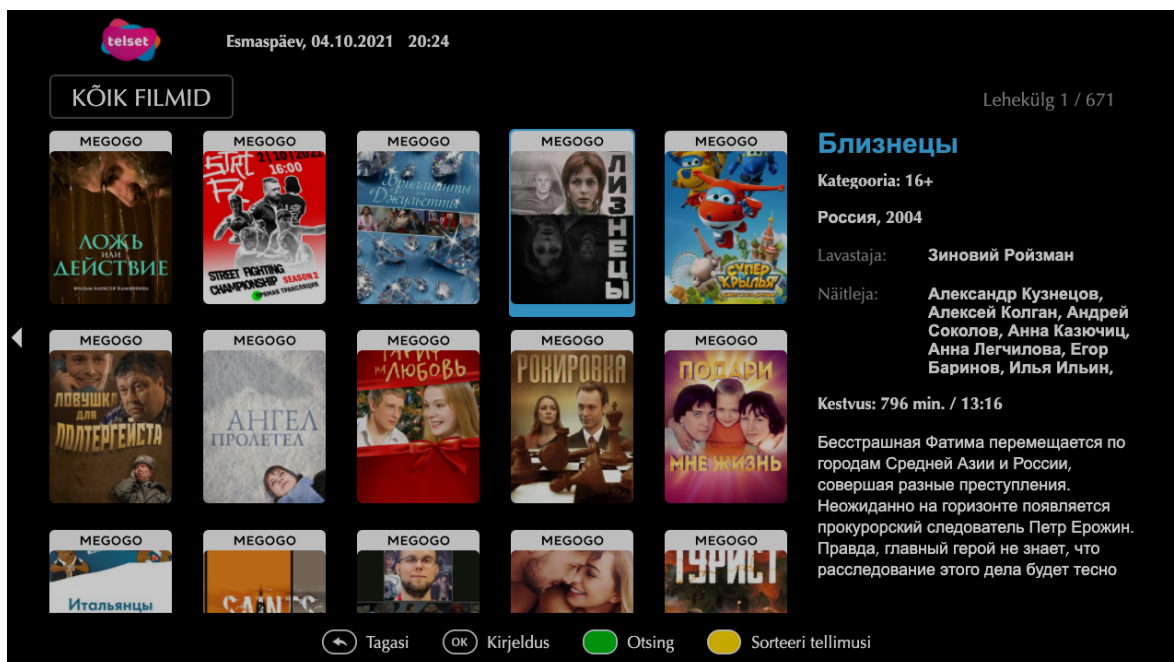

Filmi valimiseks otsingufunktsiooni abil vajutage **ROHELIST KLAHVI** Veenduge, et vasakpoolses menüüs otsingu kuval oleks valitud Filmid.



Esmaspäev, 04.10.2021 21:03

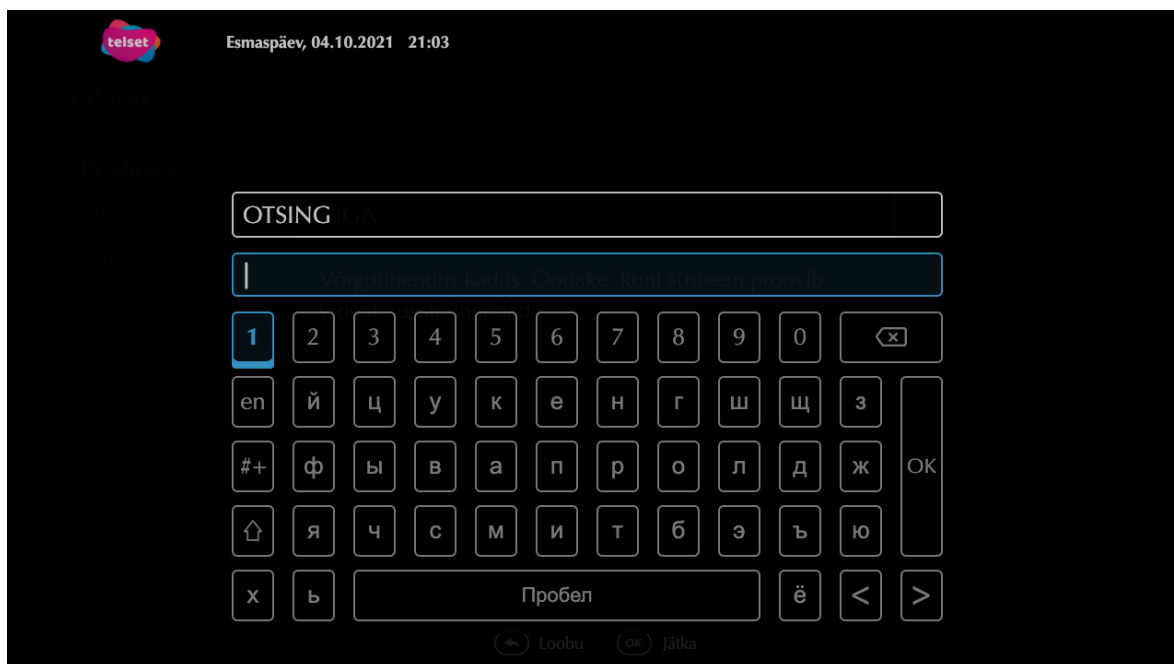

Kui sisestusväljaga virtuaalset klaviatuuri pole ekraanile veel ilmunud, vajutage **ROHELIST KLAHVI** ja sisestage otsingupäring. Otsing viiakse läbi filmi nime järgi. Filmivaliku avamiseks vajutage **OK** või klahv **PAREM**


Otsingutulemustes olevate filmide loendis navigeerimine on sama, mis ka videote loendis.

Video või selle treileri vaatamiseks peate esmalt minema üksikasjaliku kirjelduse ekraanile, selleks valige meelepärane film ja klõpsake klahvile **OK**

Video üksikasjaliku kirjelduse ekraanil klõpsake selle treileri vaatamiseks **KOLLAST KLAHVI**

telset Esmaspäev, 04.10.2021 20:28

TEAVEVIDEO KOHTA



Суперкрылья. Джетт и его друзья
Super Wings!

Маленький самолетик Джетт занят очень важным делом – он разносит почту и посылки по всему миру. Если он не успеет в срок, ему помогают его верные друзья. Юные зрители вместе с главным героем этого анимационного сериала посетят 45 различных государств по всей планете.

MEGOGO

IMDb hinnang **6.2**

Kategooria: 0+

США, Южная Корея, 2015

Lavastaja: Бенджи Рэндалл, Джош Селиг

Näitleja: Лука Падован, Уилл Блэгроув, Джозеф Риччи, Логан Дж. Раш, Колин П. Критчли, Сильван Фридман, Элейн Басс,

Kestvus: 1247 min. / 20:47

Ulme ja Fantaasia filmid Seiklusfilmid
Maailmakino Kõruperes Kids
Мультфильмы

← Tagasi OK Vaata ● Trailer

Peale treileri lõppu automaatselt lülitub üksikasjaliku kirjelduse ekraanile tagasi .

Peale filmi lõppu automaatselt lülitub üksikasjaliku kirjelduse ekraanile tagasi .

Filmi vaatamine ning toimingud sellel ajal


Filmi vaatamise ajal on saadaval samad toimingud mis ka arhiveeritud saadete järelvaatamisel, v-a et klahv **INFO** avab filmi üksikasjaliku kirjelduse ekraani.

Teenused

Raadio-Lühikirjeldus:

Teenus Raadio võimaldab liidese kaudu kuulata raadiojaamu.

Raadiojaamade loendi saate avada järgmiselt: Peamenüü-Teenused-Raadio.

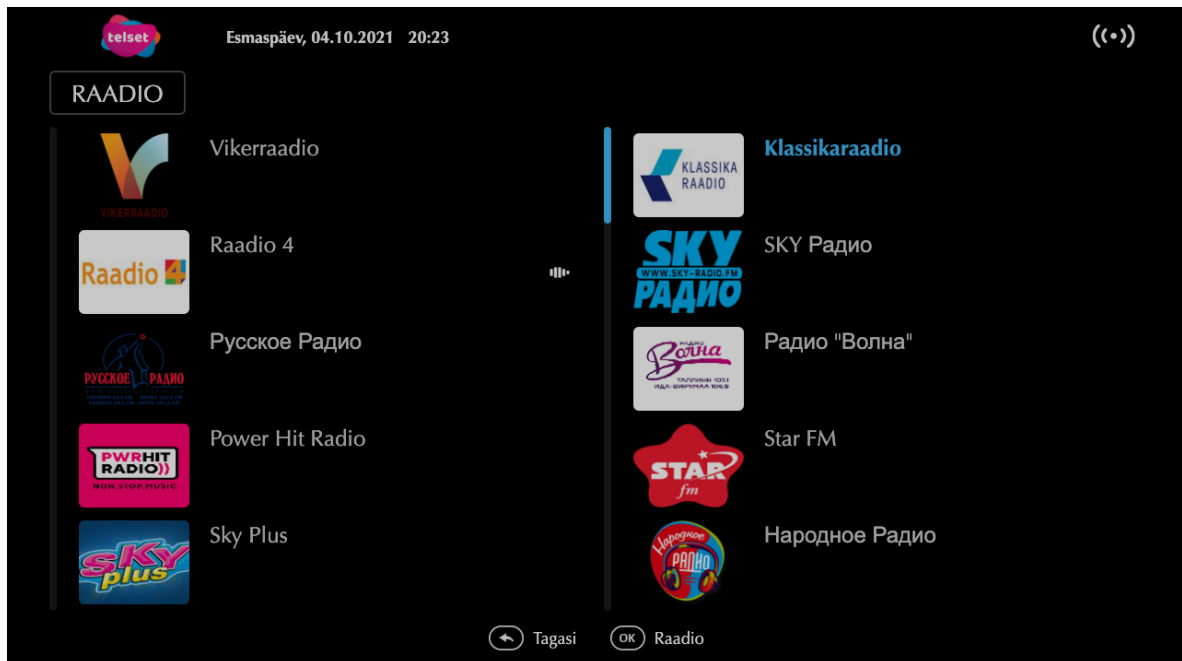

Kuidas kasutada

Raadiojaamade loendis kasutage navigeerimiseks klahve **ÜLESSE / ALLA / VASAKULE / PAREMALE** või klahvid **CH + / CH-** liikumiseks ülesse/alla.

Valitud raadiojaama kuulamiseks vajutage **OK**.

Raadiojaama kuuulamise katkestamiseks vajutage **STOP**

Minu profiil

Dokumendid ja juhendmaterjalid

Antud jaotis sisaldab vajaliku teavet rakenduse kasutamiseks, dokumente ning juhendeid

- Tutvuda dokumentidega ja juhenditega
- Nõustuda tingimustega
 - Valige soovitud dokument tutvumiseks ning vajutage **OK**
 - Tutvuge dokumendiga
 - Tingimustega nõustumiseks vajutage **OK**, avanevas plokkis valige toiming klahvidega **ÜLESSE/ALLA** ning vajutage **OK**.

Meeldetuletused

Meeldetuletused aitavad teil huvitavatest saadetest mitte ilma jääda.


Meeldetuletustele saate lisada ainult saate, mis pole veel alanud.

Meeldetuletuse funktsiooni kasutamine:


- Saatekava

- Saate kirjeldus

Meeldetuletuse lisamiseks vajutage **KOLLAST KLAHVI** Teistkordne vajutamine kolasele klahvile kustutab lisatud meeldetuletuse info. Kui vaadatav kanal erineb kanalist, millel eeldatav saade peab algama (meeldetuletusega saade), ilmub ekraanile 5 min enne saate algust hüpikeabe aken, mis tuletab Teile meelde et soovisite vaadata saadet mis on algamas ning palub Teid ümberlülituda teisele kanalile.

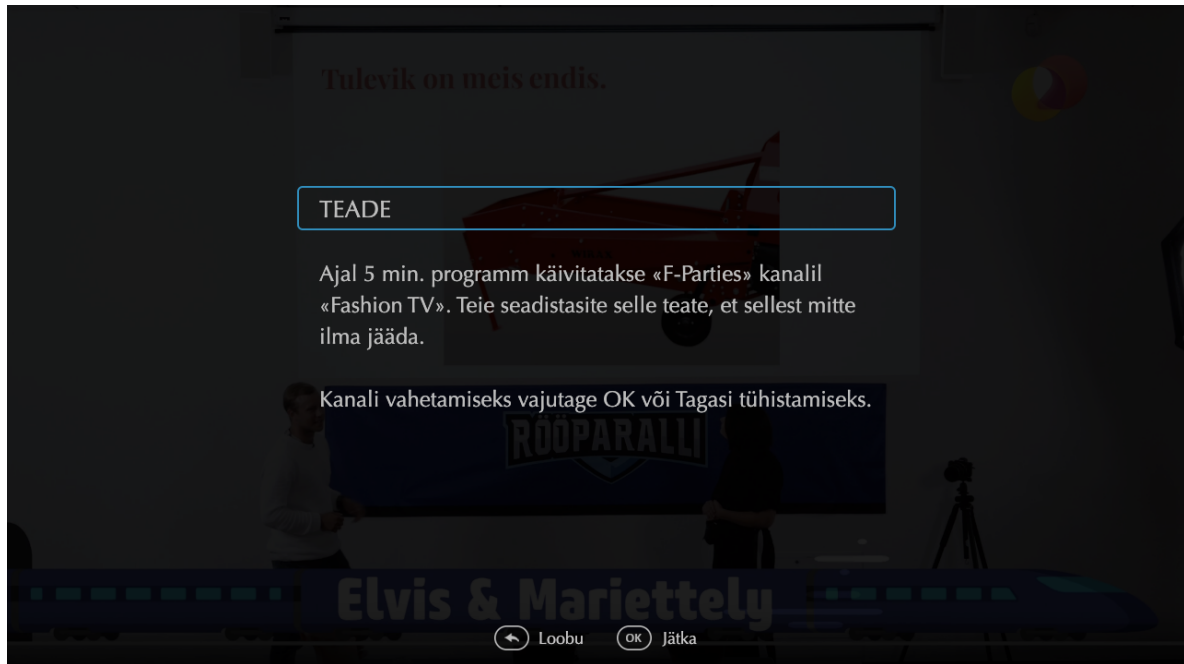

Meeldetuletuste haldamiseks avage Peamenüü-Minu profiil-Meeldetuletused.

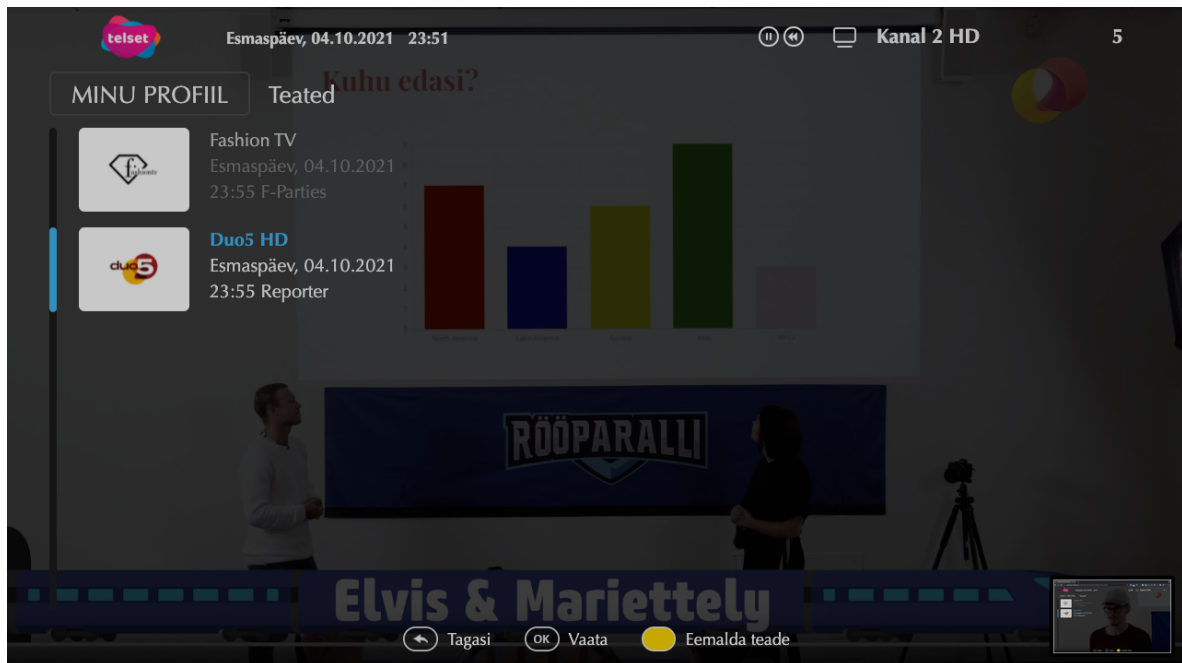

Meeldetuletuse kustutamiseks vajutage **KOLLAST KLAHVI** Ilmub kinnituse aken, kui olete kindel oma toimingus vajutage **OK**, peale seda meeldetuletus on kustutatud.

Teadete arhiiv

Teadete arhiiv on teenusepakkuja teadete ja infosõnumite loend. Need võivad sisaldada teavet konto oleku-, tehnilise- või ennetava töö, eripakkumiste- kohta jne.

Teadete arhiivi avamiseks liikuge Peamenüü-Minu profiil-Teated. Teated sisaldavad saatmise kuupäeva, teema ning staatust. Juhul kui teade on lugemata kuvatakse ümbrikut. Teadete menüüs navigeerimiseks kasutage klahve **ÜLESSE/ALLA**.

Teate lugemiseks vajutage **OK**

Saate teate kustutada vajutades **KOLLASELE KLAHVILE**, või sulgeda teadete ekraan vajutades **BACK**.

Kõikide teadete kustutamiseks, avage teadete loend ning vajutage **KOLLAST KLAHVI**

Kontost väljumine

- Kontost väljumiseks kasutage **KOLLAST KLAHVI**, ilmivas ekraanil plokkis valides **ÜLESSE/ALLA** vajutage **OK**.

Peale kontost väljumist ning uuesti rakenduse avamisel peate sisestama kasutajanime ning parooli konto aktiveerimiseks. Juhul, kui Teil andmed on ununenud või Teie neid ei oma, helistage tehnilisele


toe numbrile ning saate juhised 635 6535 (Telset AS).

Seaded

Kanalite sorteerimine/blokeerimine

Liidesel on võimalus määrata oma kanalite sortimise järjekord, peita kanal või määrata sellele PIN -kood avamiseks. Selleks avage *Põhimenüü* > *Seaded* > *Kanali sortimine* .


Kanalite loendis kuvatakse esiletõstetud rea kõrval saadaolevate toimingute nupud. Navigeerimiseks kasutage klahve **ÜLESSE/ALLA**, **VASAKULE/PAREMALE**. Valitud toimingu kinnitamiseks vajutage **OK**.

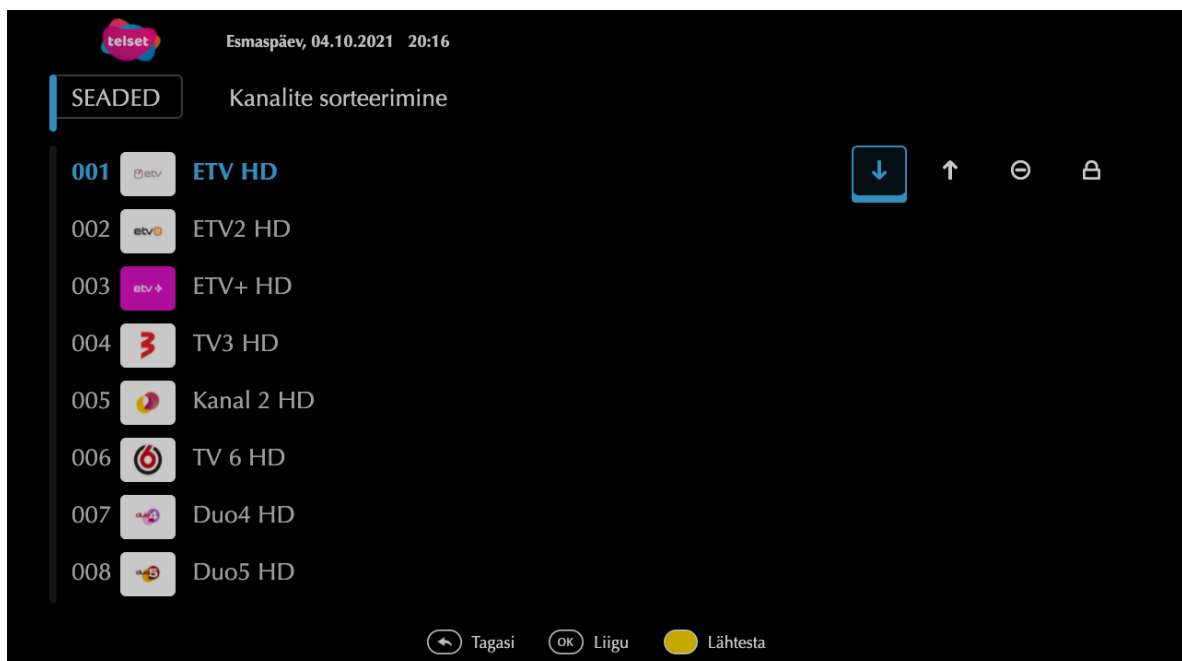


Võimalused kanalite sorteerimisel:

- Kanali nihutamine nimekirjas alla
- Kanali nihutamine nimekirjas ülesse
- Peita/näidata kanal nimekirjas - kui kanal on peidetud, siis seda enam nimekirjas ei kuvata, kuid on nähtav antud funktsiooni loendis.
- PIN koodiga kanal-taasesitamise katsel küsib PIN koodi sisestust.

Peale nimekirja redigeerimist peate salvestama seadete muudatusi ning taaskäivitama rakenduse. Vajutage **BACK** ning valige Rakenduse salvestamine ja uuesti laadimine, vajutage **OK** Juhul, kui enne salvestamist vajate veel teostada muudatusi vajutage **BACK**.

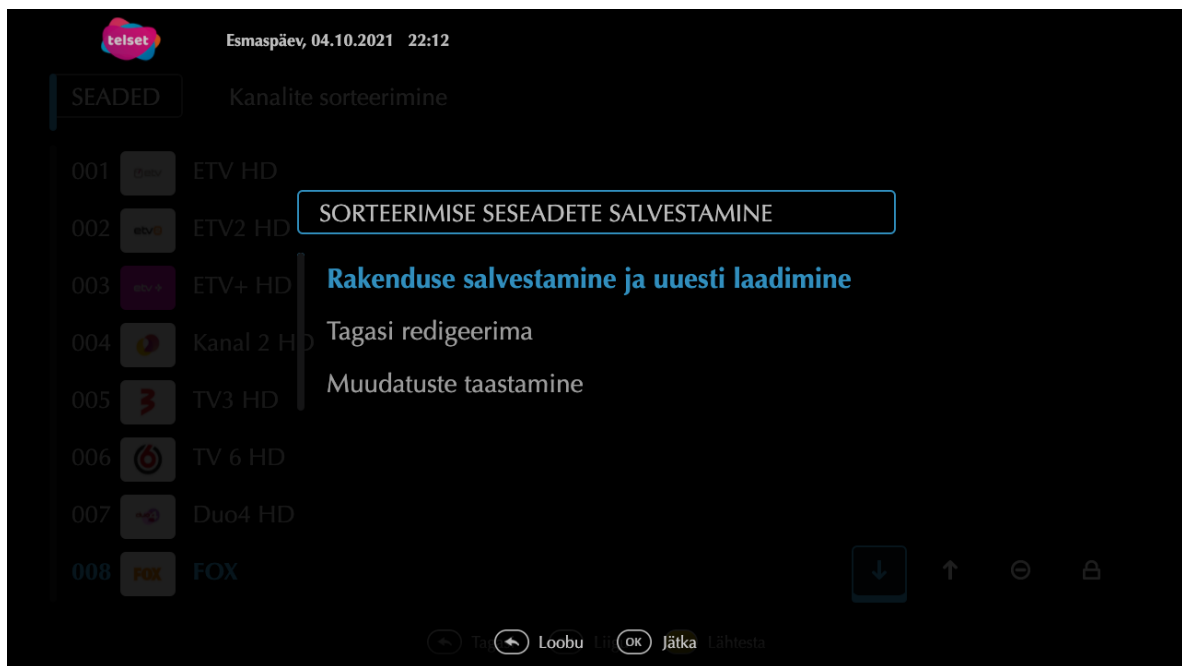


Kõikide seadete lähtestamiseks vajutage **KOLLAST KLAHVI** Ekraanile ilmub menüü toimingutega, valige ja vajutage **OK**

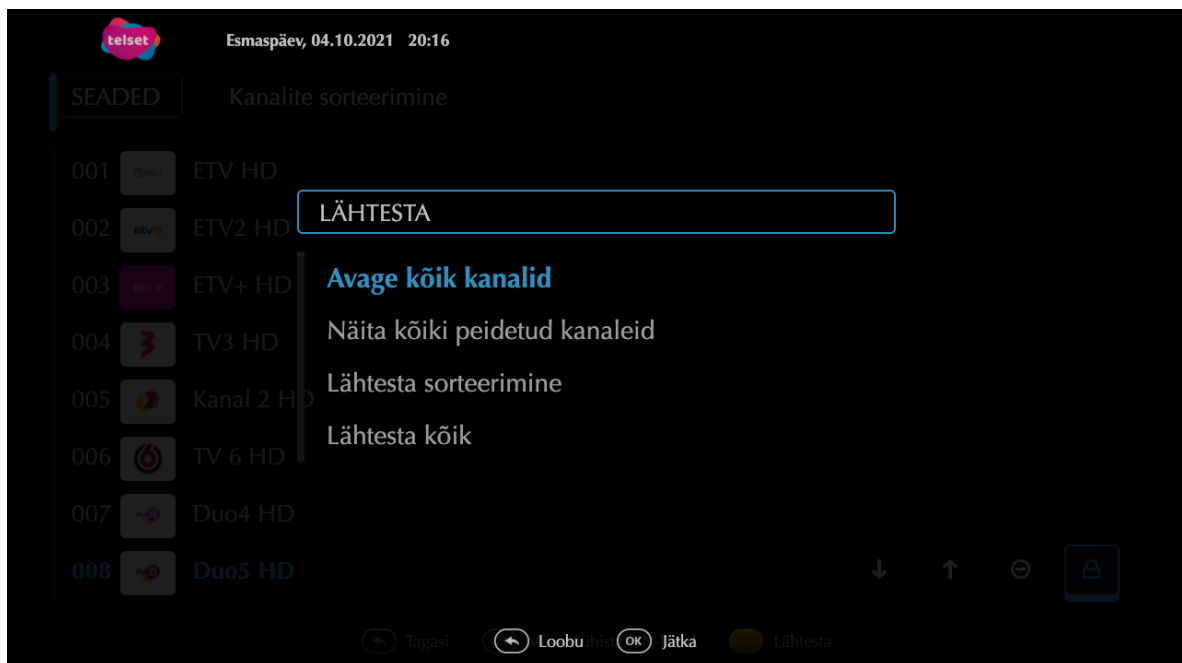

Rakenduse keele valik

- Rakenduse keele valikuks liikuge *Peamenüü* > *Seaded* > *Liidese keel / Language*, nimekirjas kuvatakse võimalikud rakenduse keeled.
 - Keele valikuks liikuge valikule ning vajutage **OK**.

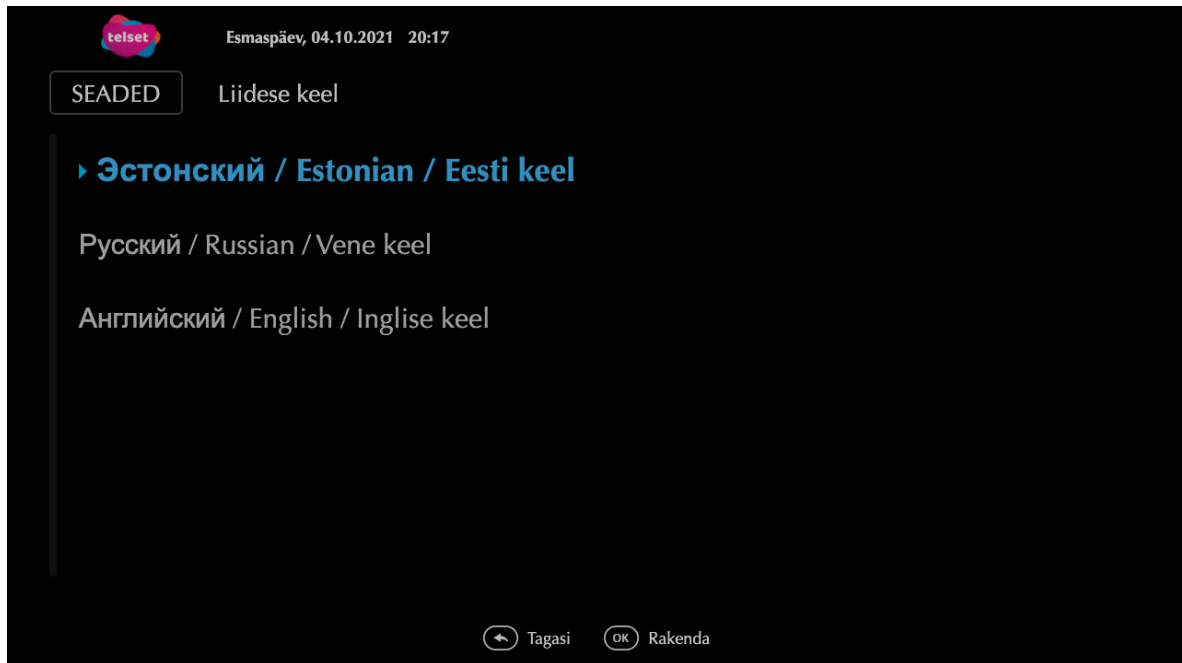

Liidese stiili valik

- Liikuge *Peamenüü > Seaded > Visuaalne stiil*, nimekirjas kuvatakse võimalikud variandid.
 - Visuaalse stiili valikuks liikuge valikule ning vajutage **OK**.




Kanali eelvaate aken

Liidesel on võimalus aktiveerida kanali eelvaate kanalite nimekirjas. Eelvaate akna aktiveerimiseks liikuge *Peamenüü > Seaded > Eelvaade*, valige: Kuva/Ei kuva.

- Eelvaate kuvamine on vaikimise seadetes.
 - Valikuks vajutage **OK**.

Eelvaade töötab kanalite nimekirjas ning kui sirvite kanaleid, eelvaateaknas ilmub hetkel käimasoleva saate pilt, v-a LG televiisoritel.

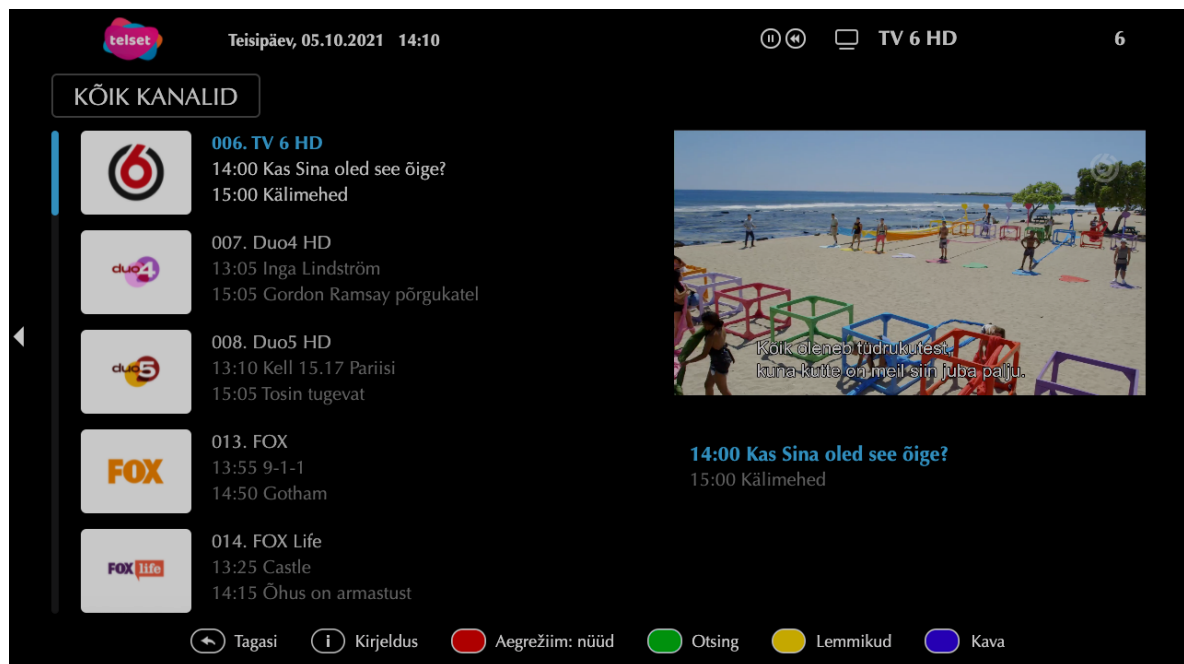


Vanemate kontroll/kanali blokeering

Liides pakub funktsioone, mis piiravad juurdepääsu sobimatule sisule. Avage selle seaded: *Peamenüü > Seaded > Juurdepääsupiirang*. Sellele ekraanile sisenedes palutakse teil sisestada PIN -kood, vaikimisi on PIN -kood liideses autoriseerimiskood.

- Juurdepääs täiskasvanutele mõeldus sisuga kanalitele - liides pakub kolme juurdepääsu taset:
 - Juurdepääs lubatud - juurdepääs täiskasvanutele mõeldus sisuga kanalitele ei ole piiratud millegagi
 - PIN -koodi järgi sirvimine - täiskasvanutele mõeldus sisuga kanalitele üleminekul küsitakse kanalil PIN -koodi ja kui see on õigesti sisestatud, algab taasesitus

- Juurdepääs keelatud - täiskasvanutele mõeldud sisuga kanalitele taasesitus on keelatud ja sellistele kanalitele üleminekul kuvatakse ainult infosõnum keelu kohta

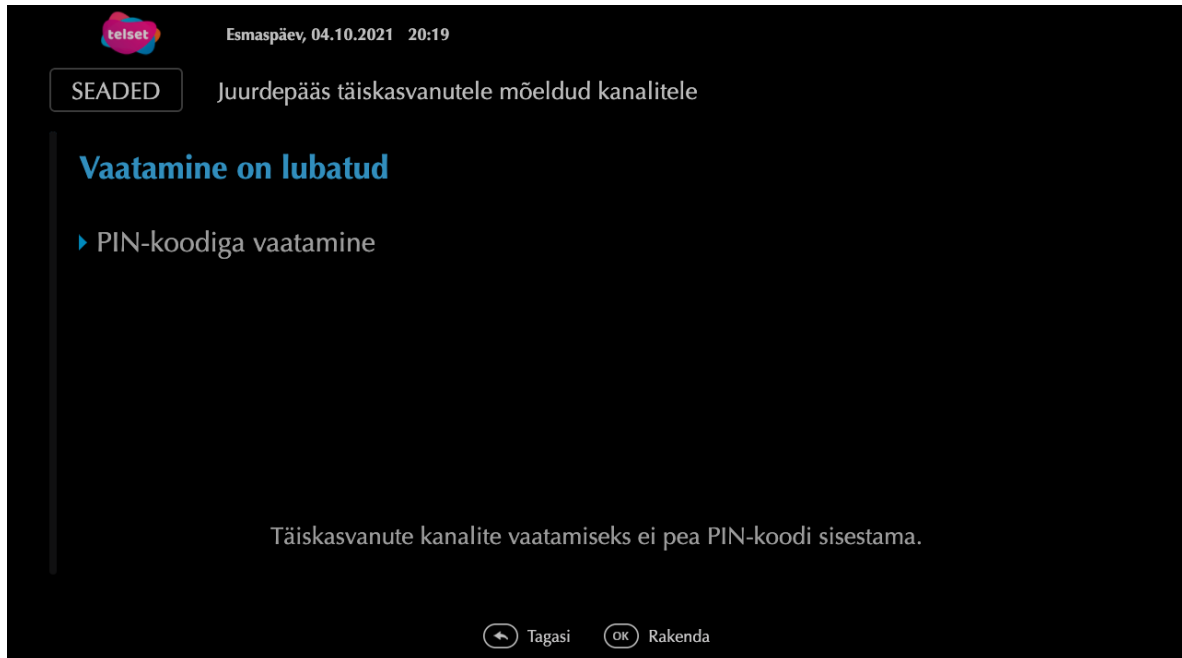

- Juurdepääs sisu ostmisele (hetkel teenus ei ole kättesaadav) - sellel on samuti kolm juurdepääsutaset:
 - Sisu eest tasumine ilma PIN -koodita - sisu eest tasumisel (näiteks *videolaenutuses*), makse tehakse ainult toiminguga kinnitamise taotluse korral
 - Sisu eest tasumine PIN -koodiga - sisu eest tasumisel pärast toiminguga kinnitamise taotlust palutakse teil sisestada PIN -kood ja ainult siis, kui kui sisestate selle õigesti, sooritatakse ost
 - sisu ostmisest keeldutakse - tasumise katsel kuvatakse teabesõnum toiminguga keelamise kohta ja ostu ei lõpetata



Esmaspäev, 04.10.2021 20:20

SEADED

Juurdepääs sisu ostmiseks

► Sisu ostmine ilma PIN-koodita

Sisu ostmine PIN-koodiga

Sisu ostmine on keelatud

Sisu ostmiseks ei pea PIN-koodi sisestama.

← Tagasi

OK Rakenda

Seadme info

Teabe saamiseks seadme ja kasutatava tarkvara kohta avage: *Põhimenüü* > *Seaded* > *Seadme teave* . Sellel ekraanil olev teave võib aidata probleemide tõrkeotsingul.


Ekraan sisaldab teavet:

- Seadmemudel
- Seerianumber
- MAC -aadress
- IP -aadress
- Püsivara versioon
- Rakenduse versioon
- Middleware serveri versioon
- Smarty serveri versioon

 Esmaspäev, 04.10.2021 20:21

SEADED Info seadme kohta


Seadme mudel	Model A
Seerianumber	SN:01011970
MAC aadress	a0:b1:c2:d3:e4:f5
IP aadress	46.39.147.200
Püsivara versioon	1.2.3
Rakenduse versioon	Futuristic v. 457 , engine v. 539
Tarkvara versioon	Smarty v. 1.78.3

 Tagasi  Seadme taaskäivitamine

PIN koodi vahetus

Kui peate PIN-koodi muutma, minge: *Peamenüü> Seaded> Juurdepääsupiirang> Muuda PIN-kood* . PIN -koodi muutmiseks peate teadma oma kehtivat PIN -koodi.

Sisestage avaneval ekraanil esimesele sisestusväljale oma kehtiv PIN -kood ja teisele uus PIN -kood, seejärel klõpsake **OK**

 Esmaspäev, 04.10.2021 20:20




SEADED Muuda pin

Uue PIN-koodi sisestamiseks sisestage kõigepealt kehtiv PIN-kood.

Praegune PIN-kood vastab paroolile, mida kasutatakse autentimiseks. PIN-i muutmine ei muuda teie sisselogimisparooli.

Praegune PIN-kood:

Uus PIN:

 Tagasi  Rakenda  Klaviatuur

