

Инструкция пользователя по приложению Telset Smart TV

Содержание:

- Введение
 - Пульт ДУ
 - Настройка пульта на телевизор (TVIP-ДУ)
- Подключение
 - Регистрация тестового аккаунта через СМС
 - Первое включение. Активация аккаунта.
 - Главное меню, список пунктов меню, краткое описание каждого пункта
- Телевидение
 - Как попасть в меню ТВ
 - Описание меню, описание жанров
 - Режим списка каналов
 - Навигация по меню
 - Вызов меню программ передач канала
 - Выбор канала для просмотра, разные варианты (меню, цифровыми кнопками, кнопками вперед назад)
 - Просмотр канала, описание меню просмотра
 - Выбор звуковой дорожки
 - Отображение субтитров
 - Соотношения сторон картинки
- Отложенный просмотр
 - Краткое описание функционала
 - Как выбрать передачи для просмотра в записи
 - Возможные действия при просмотре в записи
- Videотека
 - Описание функционала
 - Выбор фильма, просмотр трейлера
 - Просмотр фильма, действия при просмотре
- Сервисы
 - Радио
 - ◆ Описание
 - ◆ Как пользоваться
- Мой профиль
 - Документы и инструкции
 - Напоминания
 - Архив сообщений

- Выйти из аккаунта
- Настройки
 - Сортировка блокировка каналов
 - Выбор языка
 - Выбор стиля интерфейса
 - Окно предпросмотра
 - Ограничение доступа/родительский контроль
 - Информация об устройстве
 - Смена ПИН-кода

Пульт ДУ



Для чего на пульте от телевизора нужны кнопки различных цветов

Практически на всех пультах от телевизоров и ТВ-приставок есть кнопки четырех ярких цветов, которыми основная масса людей не пользуется. Дело в том, что для управления техникой достаточно знать несколько основных клавиш: **включение/выключение, переключение ТВ-каналов, смена видеовходов, увеличение или уменьшение звука.** Но на дистанционных пультах присутствуют и другие кнопочки: с цифрами, чтобы можно было быстро переключить на нужный канал, и разноцветные в количестве четырех штук. Порядок их расположения практически во всех моделях одинаковый. Сначала идет красная, затем зеленая, после нее желтая и

5. Красный светодиод на пульте TVIP мигнет три раза и начнет светить постоянно. Тогда можете продолжить обучение другой кнопки.
6. Повторите процесс обучения для всех кнопок, которые вам необходимы.
Нажмите кнопку "SET" на пульте TVIP для сохранения и выхода из режима обучения, красный светодиод должен погаснуть

После обучения пульта, вы можете управлять некоторыми основными функциями телевизора используя пульт от TVIP.



Регистрация тестового аккаунта через СМС

На экране авторизации, используйте **КРАСНУЮ КНОПКУ** чтобы перейти к Регистрации. Если на пульте ДУ отсутствует красная кнопка, на экране выберите пункт Регистрация и нажмите кнопку **ОК** для продолжения.



Teisipäev, 15.10.2021 09:23

Hea kasutaja! Seadme aktiveerimiseks sisestage oma kasutajanimi ja parool ning seejärel vajutage nuppu OK kaugjuhtimispuldil.

Kasutajanimi:

Salasõna:

Registreeru

Jätka

← Tagasi

OK Jätka

РЕГИСТРАЦИЯ

- Принять условия необходимых документов
 - Ознакомьтесь с документом
 - Чтобы согласиться с условиями документа нажмите кнопку **OK**, в появившемся блоке выберите **"ДА"** переключая кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** и нажмите кнопку **OK**.


- Заполните поле регистрации, введите свой мобильный номер телефона для получения СМС и нажмите кнопку **OK**.
- В появившемся блоке введите код подтверждения полученный в СМС и нажмите кнопку **OK**.

Вам будет автоматически создан пробный аккаунт и данные для входа будут отправлены по СМС на телефонный номер указанный при регистрации.



Первое включение, активация аккаунта


- Чтобы открыть виртуальную клавиатуру нажмите кнопку **ВПРАВО**
- Чтобы активировать аккаунт, ведите Логин и Пароль, затем нажмите на пульте **OK**.

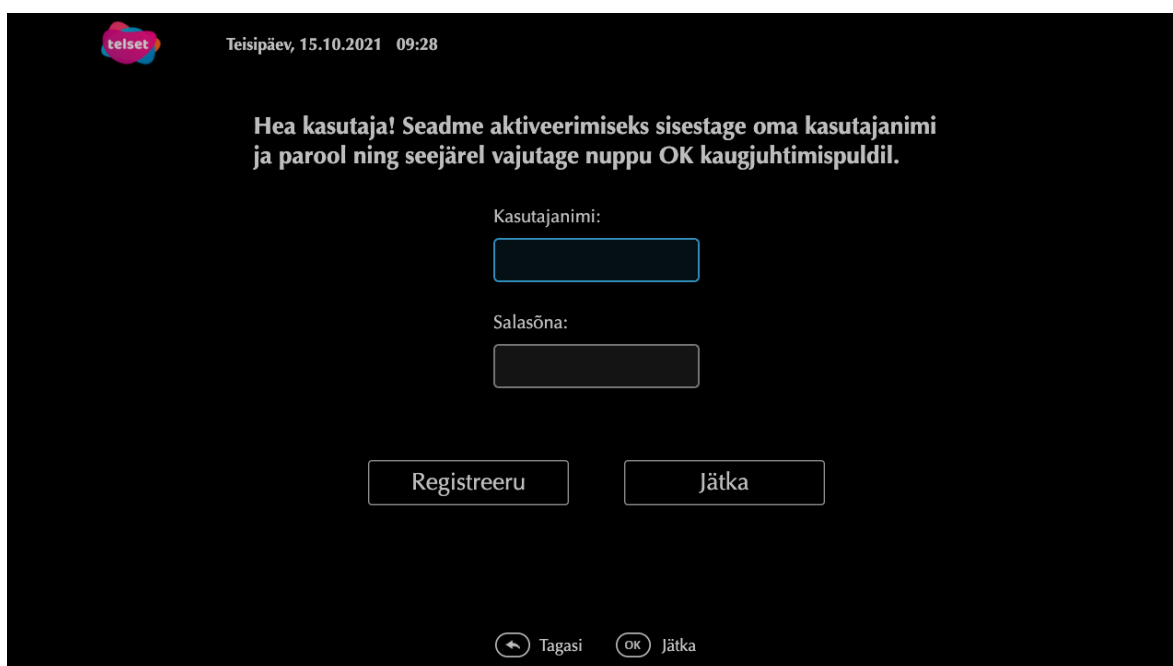

Главное меню, список пунктов меню, краткое описание каждого пункта

Главное меню используется для быстрого доступа к основным разделам интерфейса, а так же может содержать дополнительные приложения и информационные плагины

(погодный, курсов валют и т.д.).

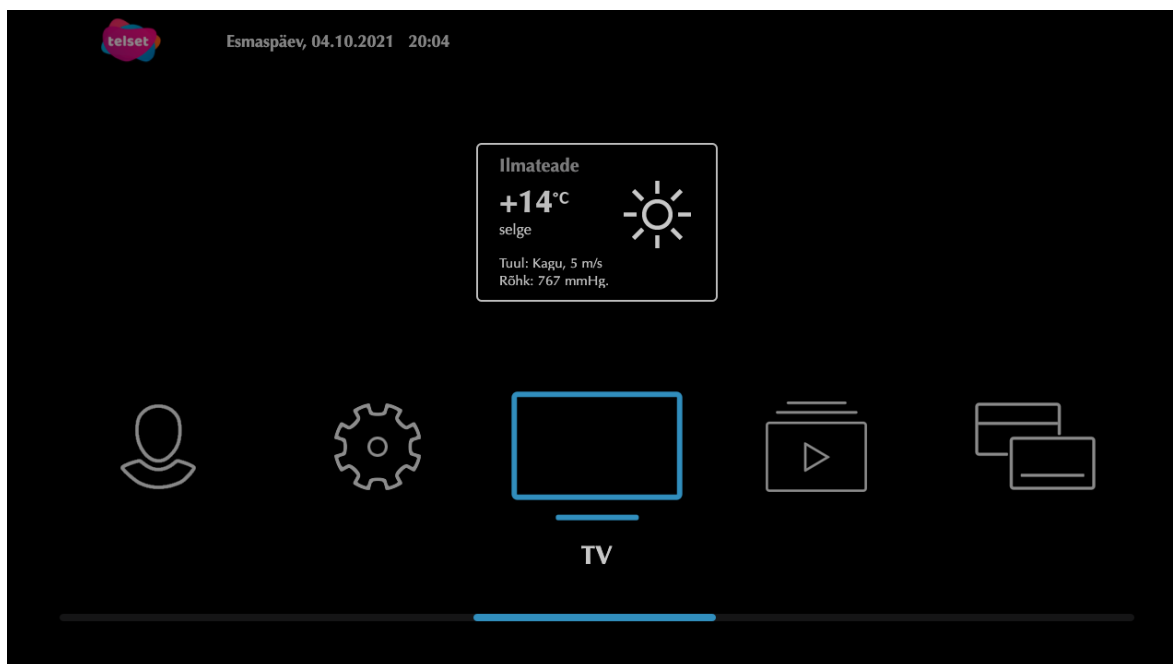

Перейти в главное меню можно из любого экрана интерфейса по нажатию кнопки **MENU**.

Навигация осуществляется с помощью кнопок **ВЛЕВО/ВПРАВО**. Для перехода к выбранному разделу нажмите кнопку **ОК**. Кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** используются для переключения между списками главного меню и дополнительных приложений и плагинов.

Разделы главного меню предоставляют следующие возможности:

Телевидение

список доступных каналов, программа передач, поиск передач, доступ к архивным передачам, установка напоминаний

Видеотека

список фильмов, поиск фильмов, просмотр трейлеров и фильмов

Сервисы

доступ к дополнительным услугам - прослушивание радио и т.д.

Мой профиль

документы и инструкции, список напоминаний о передачах, список сообщений от оператора

Настройки

возможность задать пользовательскую сортировку каналов, выбор языка интерфейса, выбрать стиль интерфейса, настройки родительского контроля, окно предпросмотра, информация об устройстве

Телевидение

Как попасть в меню ТВ

Для перехода в список каналов существует несколько способов:


- *Главное меню > Телевидение*
- По нажатию **КРАСНОЙ КНОПКИ** в любом экране интерфейса
- По нажатию кнопки **ОК** или **ВАСК** в режиме полноэкранного просмотра - при этом способе выбранная ранее категория сбрасывается на Все

Описание меню, описание жанров

Меню ТВ состоит из нескольких частей:

- Список категорий
- Список каналов
- Блок описания текущей передачи выбранного канала

В зависимости от выбранного списка внешний вид меню меняется. Если активен список категорий, то описание передачи будет скрыто.

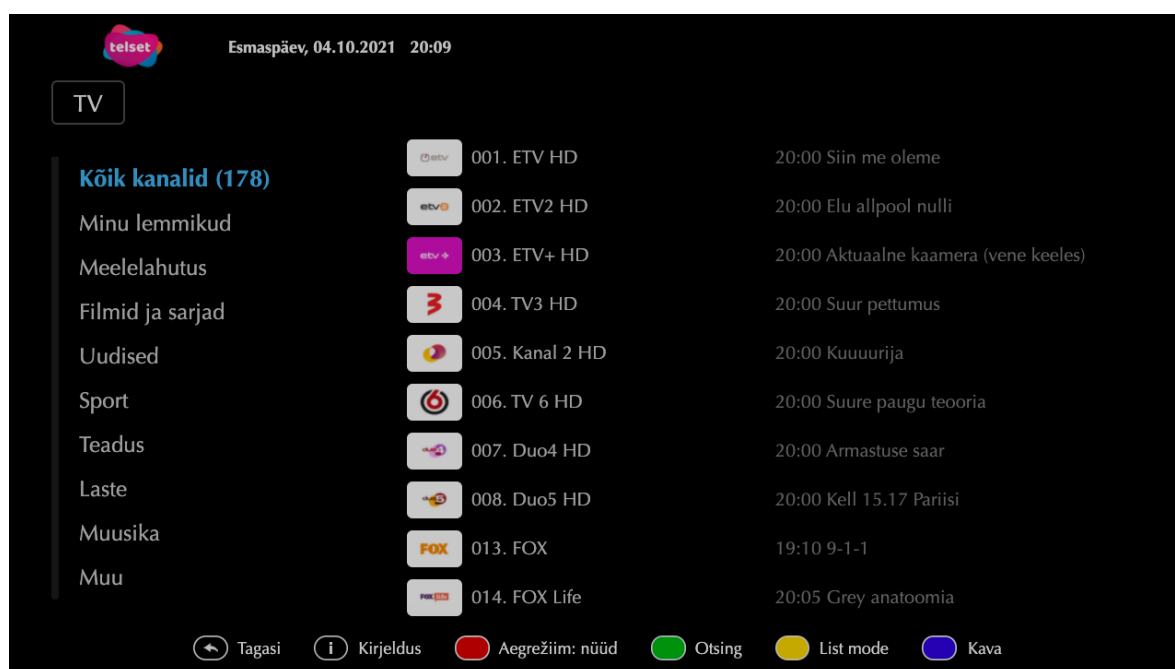

Если активен список каналов, то скроется список категорий и откроется описание передачи.





Разбиение каналов по жанрам происходит на основе жанра текущей передачи, то есть, если на Первом канале сейчас идет сериал, то он попадет в категорию жанра «Сериалы». По мере смены передач на канале, канал может попадать в разные категории жанров. Категория «Все каналы» включает в себя полный список каналов доступных абоненту, вне зависимости от жанра передач.

Режим списка

Переключение режимов доступно только если активен список категорий.

Чтобы изменить режим отображения списка каналов, используйте для переключения режимов **ЖЕЛТУЮ КНОПКУ**.

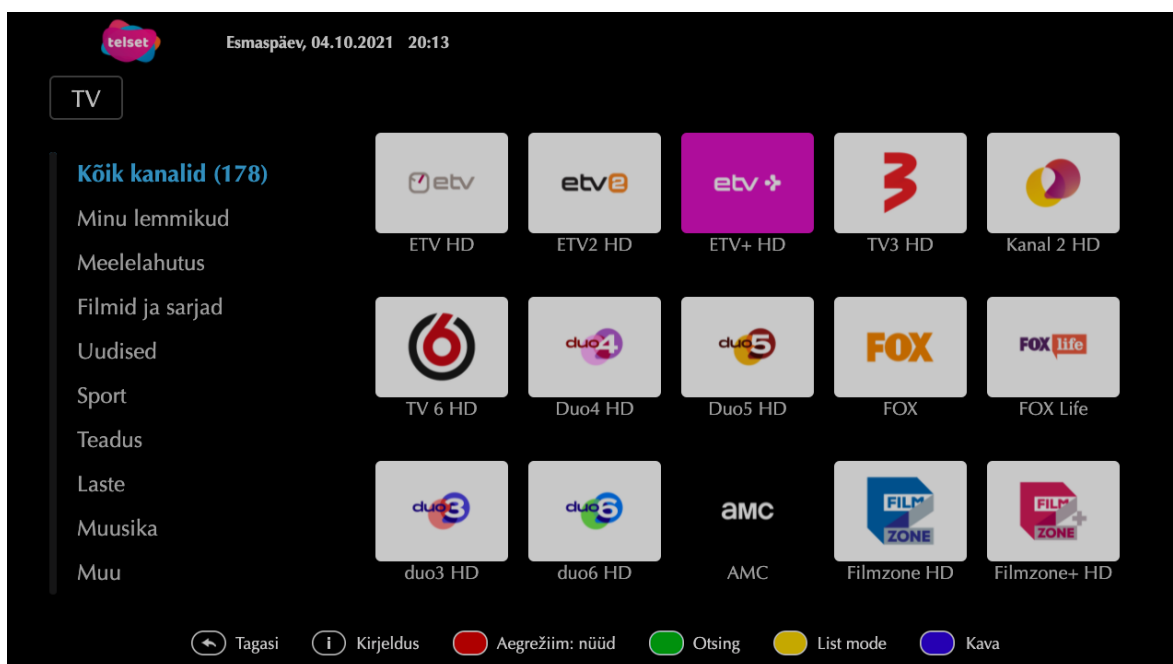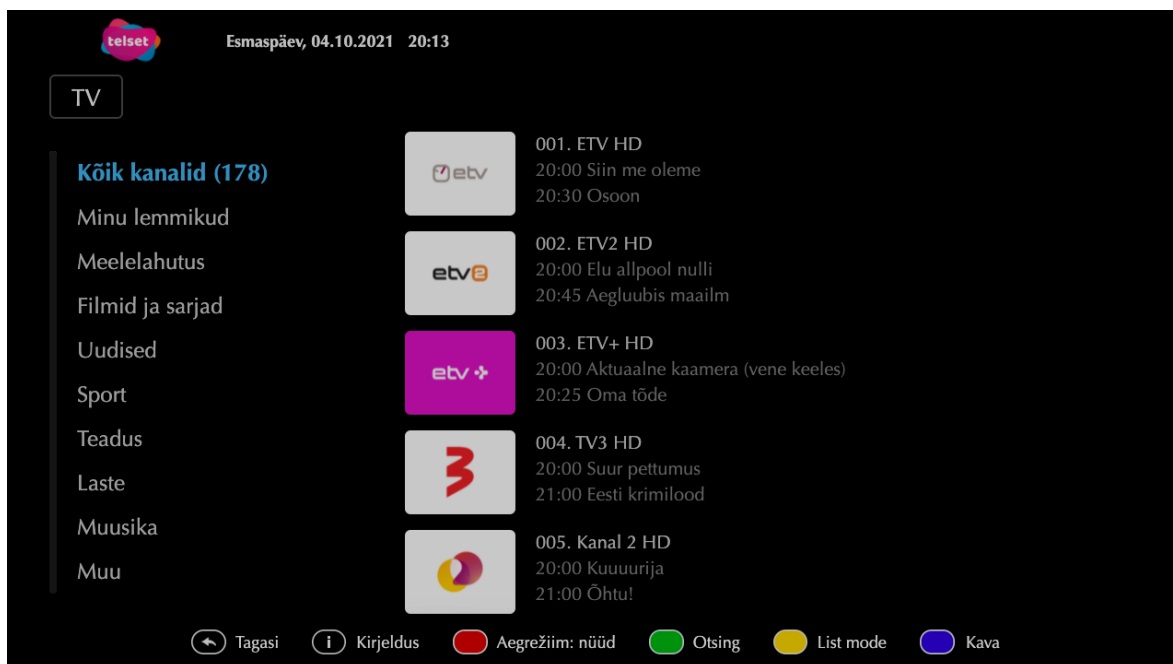

Навигация по меню

Меню ТВ состоит из двух списков - список категорий и список каналов. Для того чтобы перейти от списка категорий к списку каналов выберите интересующую категорию и нажмите кнопку **ОК**, либо кнопку **ВПРАВО**. Чтобы вернуться от списка каналов к списку категорий нажмите кнопку **ВЛЕВО**, либо кнопки **ВАСК**. Внутри списков для навигации используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**. В списке каналов так же предусмотрены дополнительные способы навигации см.

Выбор канала для просмотра, другой вариант (цифровыми


кнопками).

Вызов меню программ передач канала

Для каналов имеется возможность просмотра программы передач на несколько дней.

Переход в экран программы передач возможен из полноэкранного режима просмотра или экрана списка каналов по нажатию **СИНЕЙ КНОПКИ**.

При открытии экрана загружается программа передач на текущий день. Для переключения между днями используются кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО**. Так же при навигации по списку передач после последней/первой передачи дня происходит переход на следующий/предыдущий день.

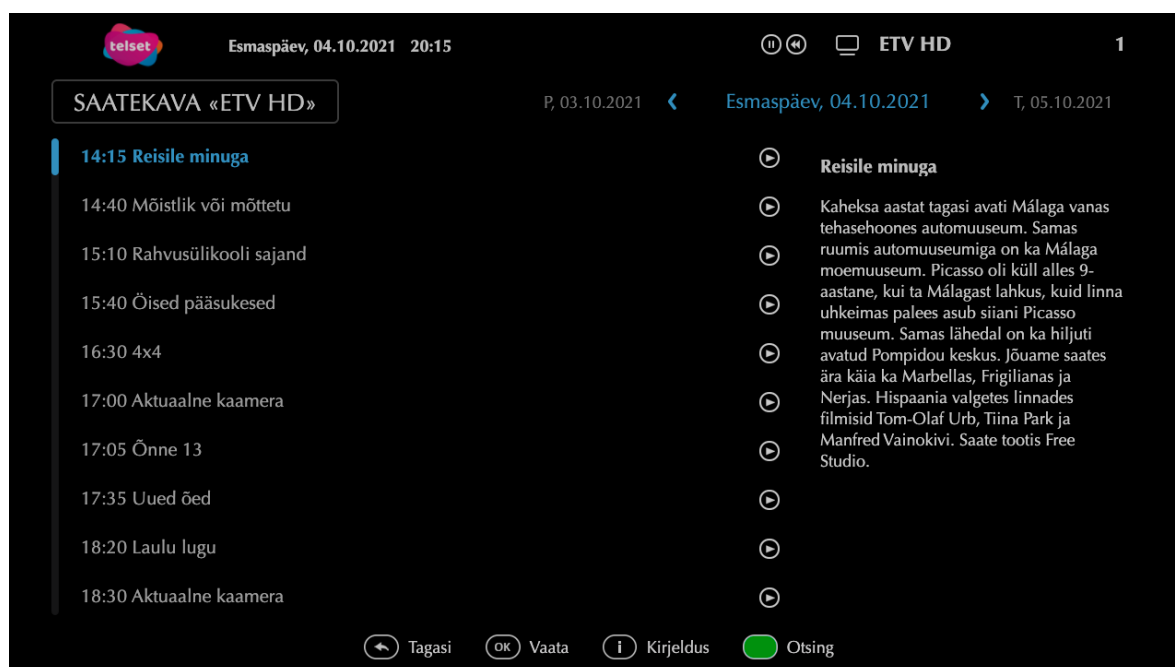

Навигация по списку передач осуществляется кнопками:

- Кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**

После выбора передачи обновляется ее описание в блоке справа.

Выбор канала для просмотра, разные варианты (в списке каналов кнопкой ОК, цифровыми кнопками)

Выбрать канал для просмотра можно либо из меню списка каналов, либо уже находясь в полноэкранном режиме просмотра.

Навигация по каналам в меню списка каналов:

- Кнопки **CH+/CH-**


- **ЦИФРОВЫЕ КНОПКИ** - если набрать номер канала **ЦИФРОВЫМИ КНОПКАМИ**, то произойдет переход на канал с этим LCN номером, при этом если канал не входит в текущую категорию, то категория сменится на «Все каналы».

После выбора интересующего канала, для начала его просмотра нажмите кнопку **ОК**. После этого произойдет переход в полноэкранный режим и начнется воспроизведение видео.

Навигация по каналам в полноэкранном режиме просмотра:

- Кнопки **СН+/СН-** - для перехода на следующий/предыдущий канал. Если выбрана настройка родительского контроля, при которой для просмотра каналов для взрослых необходимо ввести ПИН-код, то чтобы пролистать такой канал нажмите повторно кнопку **СН+/СН-**.
- **ЦИФРОВЫЕ КНОПКИ** - для перехода на канал с заданным **ЦИФРОВЫМИ КНОПКАМИ** номером. Набираемый номер отображается в верхней информационной панели, справа. При этом если канал не входит в текущую категорию, то категория сменится на «Все каналы».

Так же выбрать канал для просмотра можно с помощью функции Поиск, которая вызывается по **ЗЕЛеноЙ КНОПКЕ**.

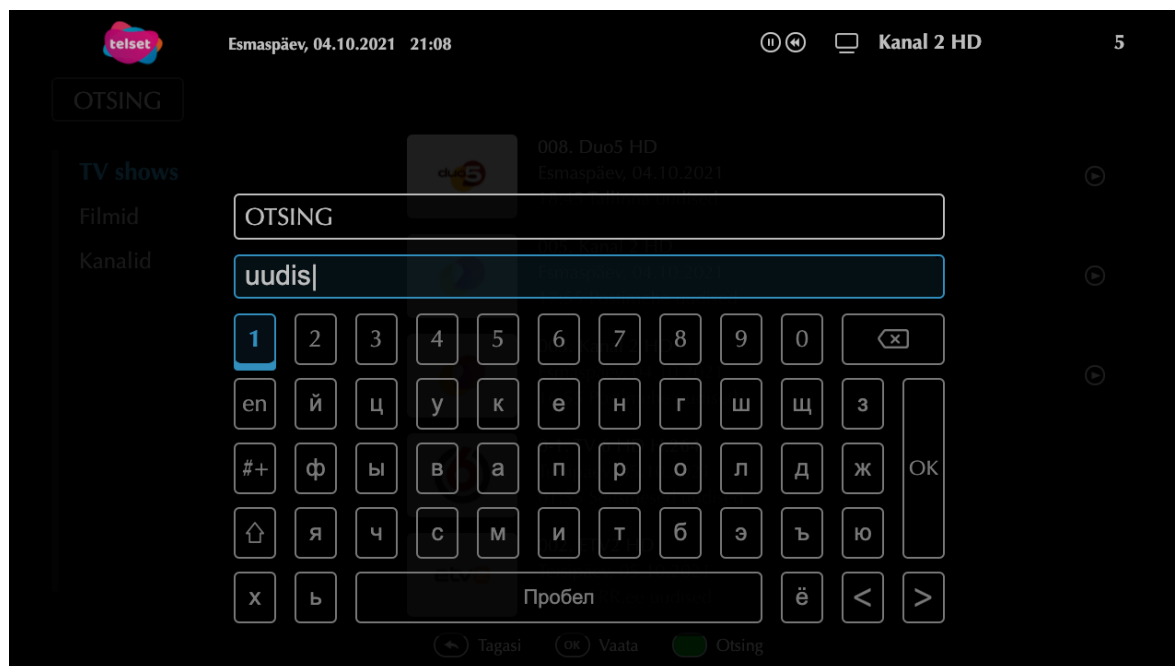

Поиск осуществляется по названию передач каналов, и чтобы найти канал, с помощью виртуальной клавиатуры введите в строку поиска слово из названия передачи и выберите ОК на

виртуальной клавиатуре. В появившемся списке будут доступны как просто каналы, в прямом эфире которых идут передачи с таким названием, так и прошедшие передачи.



Передачи отличаются наличием у них значка PLAY рядом с названием.

Так же в меню просмотра можно вернуться на предыдущий канал с помощью кнопки **BACK**.

Просмотр канала, описание меню просмотра


Меню просмотра состоит из двух информационных панелей. Верхняя информационная панель отображает текущие дату и время, и воспроизводимый канал с его названием и номером. Эта панель так же отображается на всех остальных экранах интерфейса. Нижняя информационная панель содержит информацию о текущей и следующей передачах - названия, время начала и конца, шкалу прогресса, - а так же подсказки по функциям кнопок.



Обе панели отображаются на экране только первые 7 секунд от начала воспроизведения канала/передачи/видео, после чего автоматически скрываются. Панели появляются при каждом переключении каналов, либо при возвращении в полноэкранный режим из другого экрана. Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** чтобы показать/скрыть панели в любой момент просмотра контента.

Смарт управление в режиме просмотра

Это современное логичное меню работающее на всех устройствах одинаково и с пультами не имеющих дополнительные цветные кнопки.

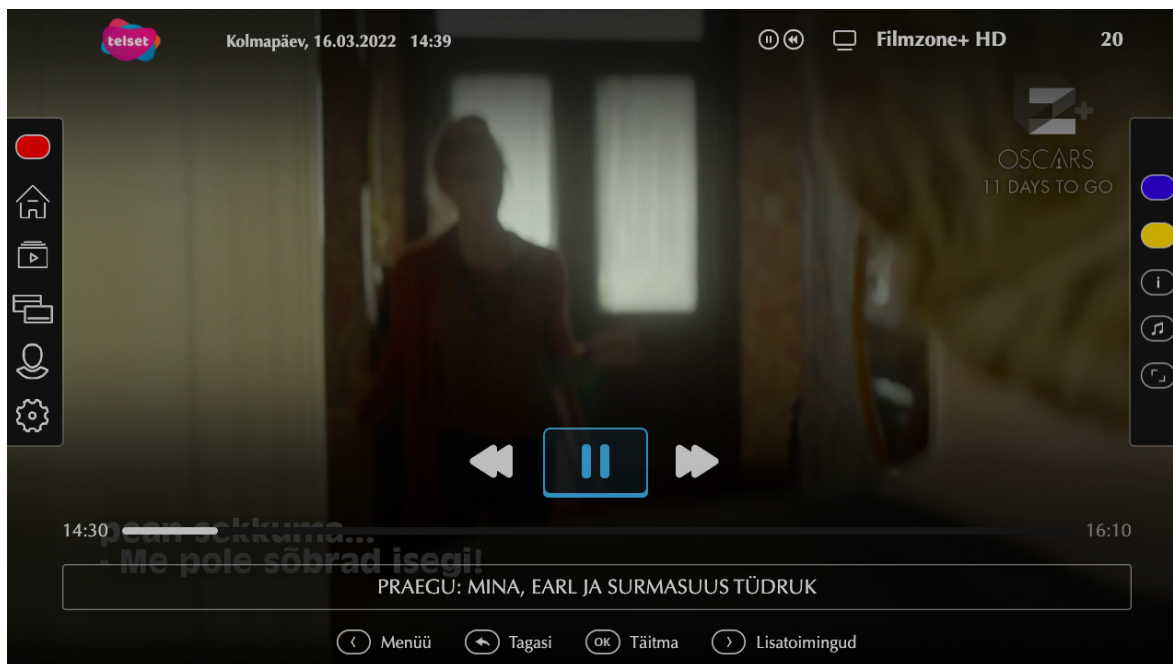


- Чтобы отобразить смарт меню нажмите кнопку **ВНИЗ** затем нажмите **ОК**.
- Используйте кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО/ВНИЗ/ВВЕРХ/ОК** для перехода по меню и активации выбранного действия. Чтобы скрыть смарт-меню, используйте кнопку **ВВЕРХ** в центре экрана.
- Перемещайтесь по меню с помощью кнопок **ВЛЕВО/ВПРАВО** и **ВВЕРХ/ВНИЗ** на пульте дистанционного управления для подтверждения кнопкой **ОК**.

В Смарт меню на экране отображенные цветные кнопки - аналогичные действия выполняют цветные кнопки на пульте.

Выбор звуковой дорожки

В экране просмотра канала есть возможность менять звуковые дорожки, если у канала их несколько. Чтобы воспользоваться функцией нажмите и удерживайте 3 сек. кнопку **ВНИЗ**, на экране появится Доп. меню - Выберите пункт аудио дорожка и нажмите **ОК**, появится блок со списком дорожек, либо с сообщением о недоступности выбора языка аудиодорожек.

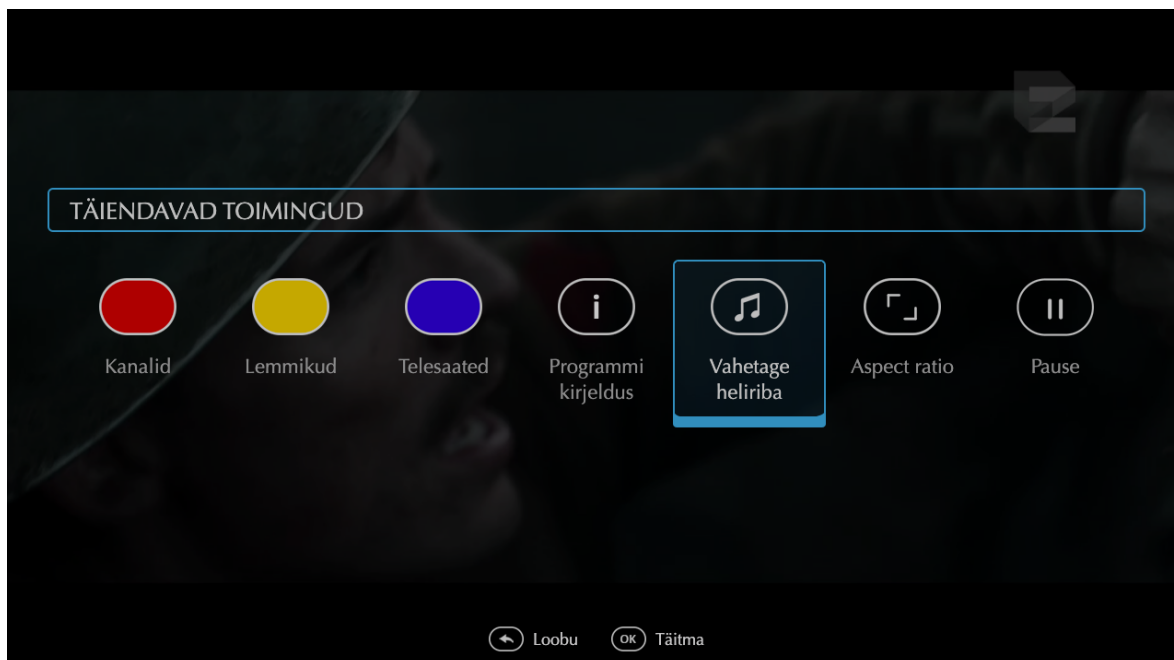


Для переключения между дорожками используйте кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО**. Смена дорожки происходит после ее выбора. Блок выбора дорожки или сообщение о недоступности функционала скрываются автоматически через несколько секунд, для принудительного скрывания нажмите **ОК**.

Отображение субтитров

В экране просмотра канала есть возможность отобразить субтитры, если у канала они есть. Чтобы воспользоваться функцией нажмите и удерживайте 3 сек. кнопку **ВНИЗ**, на экране появится Доп. меню - Выберите пункт **Дорожка субтитров** и нажмите **ОК**, появится блок со списком дорожек субтитров. Если пункт **Дорожка субтитров** отсутствует, то на данном канале нет дорожки субтитров.

- Чтобы выключить отображение субтитров, повторите действия перечисленные выше и установите дорожку субтитров **1: switch off**

Установленная дорожка субтитров сохранится на данном канале, при следующем включении канала будут отображаться субтитры, пока вы их не отключите.

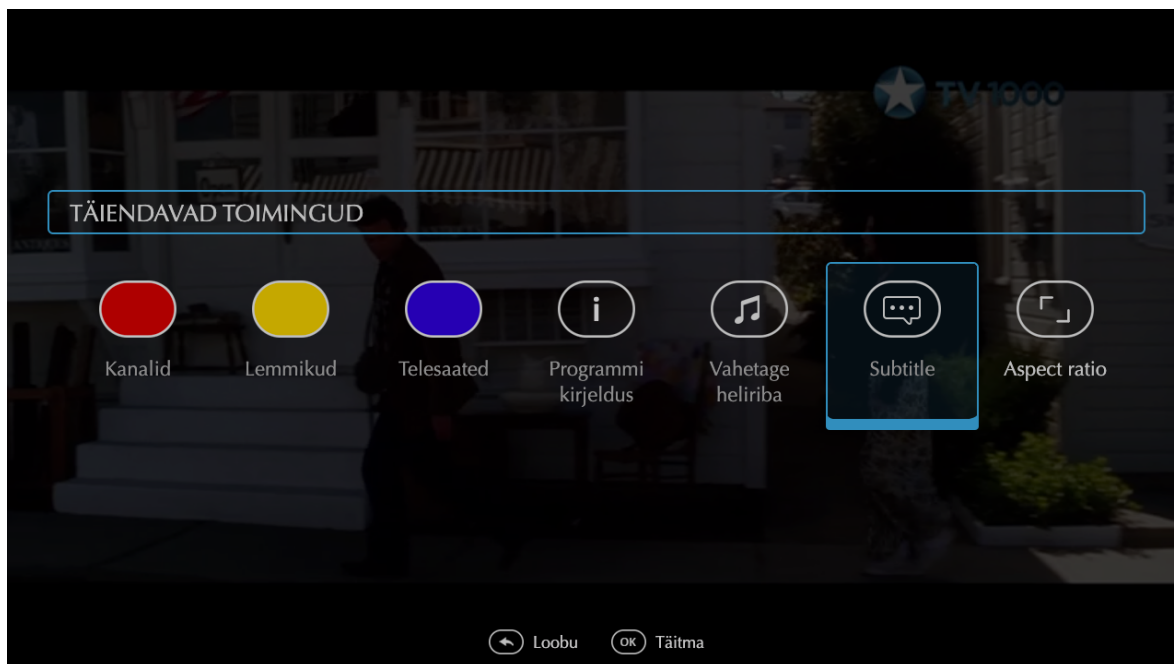


Для переключения между дорожками субтитров используйте кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО**. Отображение субтитров происходит после их выбора.

Блок выбора субтитров скрываются автоматически через несколько секунд, для принудительного скрытия нажмите **ОК**.

Соотношения сторон картинки

В экране просмотра канала есть возможность менять соотношения сторон картинки. Чтобы воспользоваться функцией нажмите и удерживайте 3 сек. кнопку **ВНИЗ**, на экране появится Доп. меню - Выберите пункт **Соотношение сторон** и нажмите **ОК**, соотношение будет меняться и отображаться название нового режима в центре экрана.

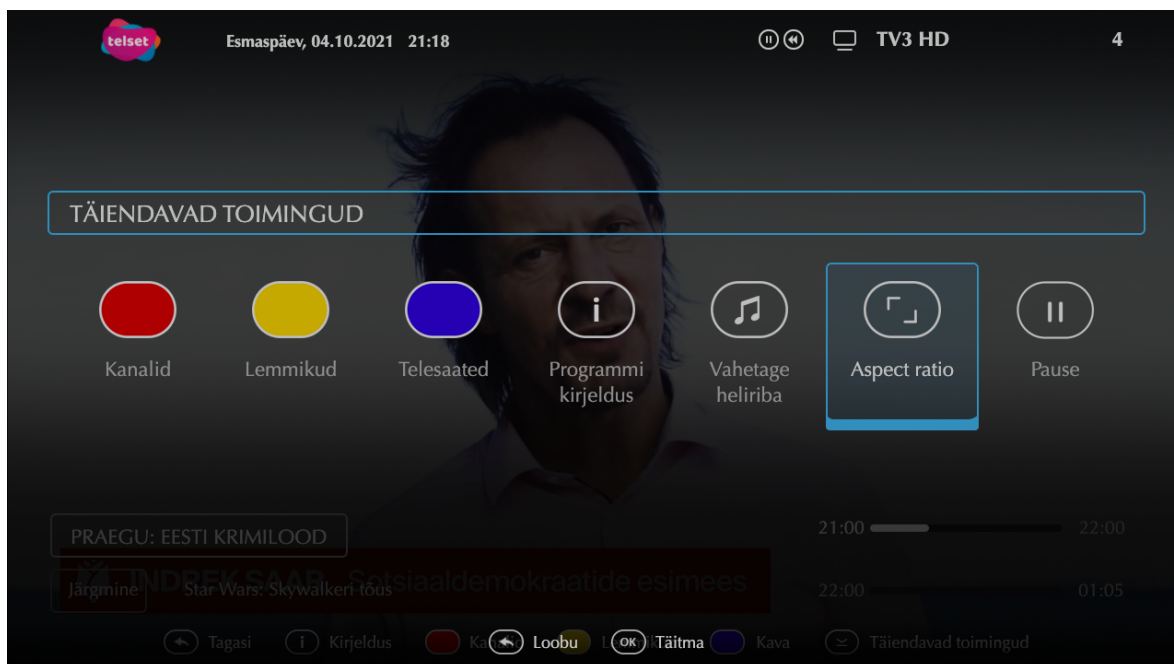

Запись

Краткое описание функционала

Интерфейс предоставляет возможность просматривать архивные передачи, а так же ставить прямой эфир на паузу.

Архивные передачи - это передачи, которые уже прошли, но для них имеется возможность просмотра в записи. Записи передач канала доступны на несколько дней назад.

Установка прямого эфира на паузу - позволяет остановить воспроизведение текущей передачи, и возобновить просмотр с места остановки в дальнейшем.




Чтобы воспользоваться функционалом в режиме полноэкранного просмотра нажмите кнопку **PAUSE**, чтобы продолжить просмотр после паузы нажмите **PAUSE** или **PLAY**. Для возврата к прямому эфиру нажмите **STOP**.

Как выбрать передачи для просмотра в записи

Есть несколько способов выбрать записанную передачу:


- Из списка Телепрограммы - передачи, для которых доступна запись отмечены специальным значком рядом с названием передачи.

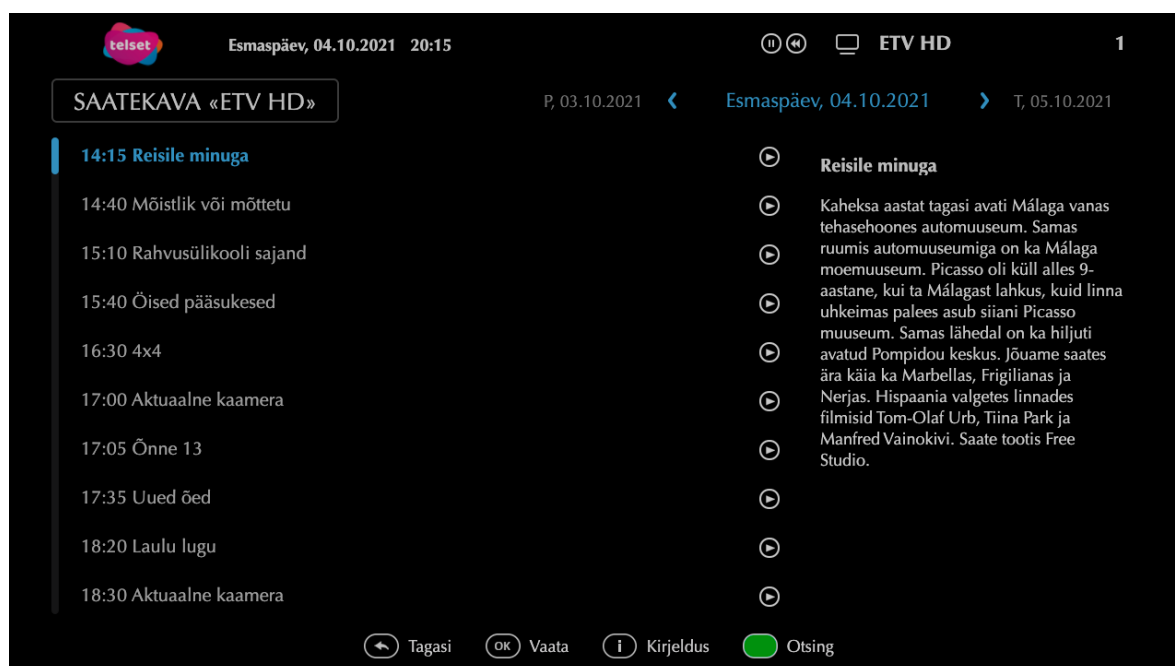

- Из экрана описания передачи канала - если в описании передачи напротив ее названия отображается значок play, то у этой передачи есть возможность просмотра в записи.



- Из экрана поиска по передачам - поиск происходит как по текущим, так и прошедшим передачам, поэтому некоторые из них могут быть доступны только в записи, об этом сигнализирует значок play.

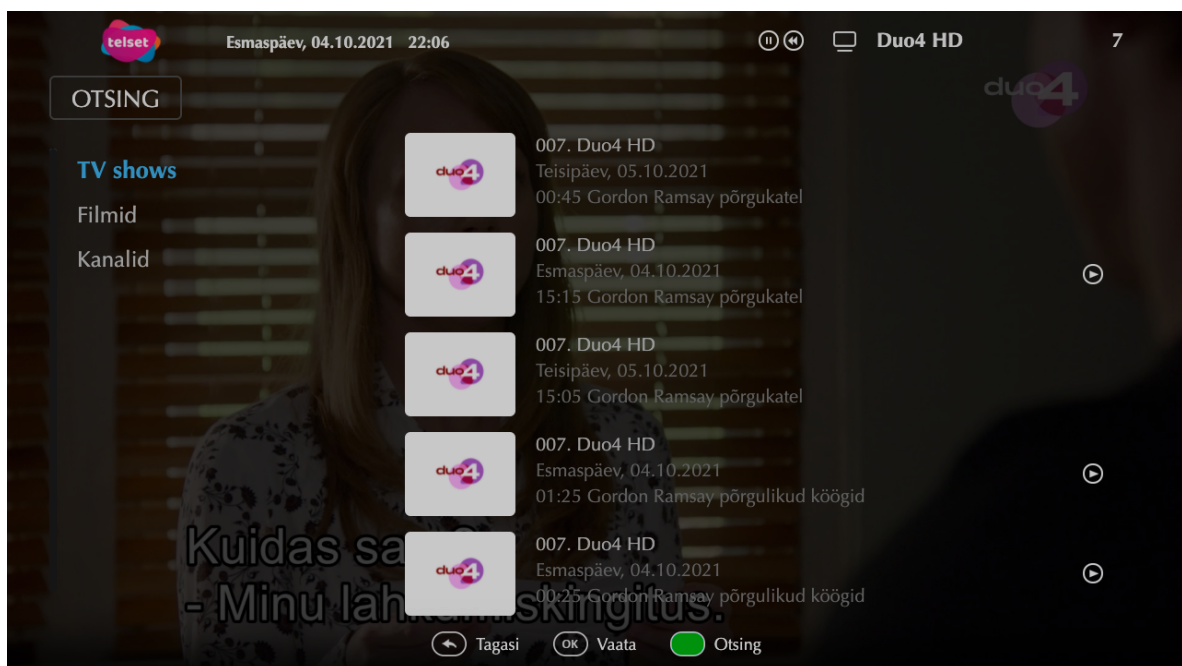

Чтобы начать просмотр выбранной передачи нажмите **OK**.
Возможные действия при просмотре в записи

В режиме просмотра записи доступны следующие действия:

- Просмотр описания - нажмите кнопку **INFO**, чтобы открыть экран с подробным описанием передачи.
- Перемотка в обоих направлениях - для этих целей используйте кнопки **ПЕРЕМОТКИ**, а так же кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО**. При этом в отдельном блоке отображается время перемотки. В случае перемотки на время больше чем текущее, воспроизведение записи останавливается, и начинается трансляция прямого эфира. В случае перемотки за пределы записи, но на время меньшее чем текущее воспроизведение записи продолжается, меняется только информация о передаче.
- Пауза воспроизведения - для этого нажмите кнопку **PAUSE**. Чтобы продолжить просмотр нажмите кнопки **PAUSE** или **PLAY**.
- Возвращение к просмотру прямого эфира - используйте кнопку **STOP**.
- При повторном включении из архива недосмотренной телепередачи, можно продолжить просмотр с места остановки, на экране отобразится информация, выберите соответствующее действие: продолжить просмотр или начать сначала.

Видеотека

Описание функционала

Раздел Видеотека позволяет смотреть фильмы, мультфильмы и прочее видео. Так же предусмотрена возможность просмотра трейлера.

Доступные действия в Видеотеке:


- Просмотр списка фильмов
- Просмотр информации о фильме
- Просмотр трейлера фильма
- Просмотр фильма
- Поиск фильма по названию

Выбор фильма, просмотр трейлера

Выбрать фильм можно в экране каталога фильмов, либо воспользовавшись функцией Поиск.


Экран каталога фильмов состоит из списка жанров, списка видео и блока с информацией о выбранном видео. Все фильмы в этом экране разбиты по жанрам, список которых находится в левой

части. Для навигация по списку жанров используются кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**.

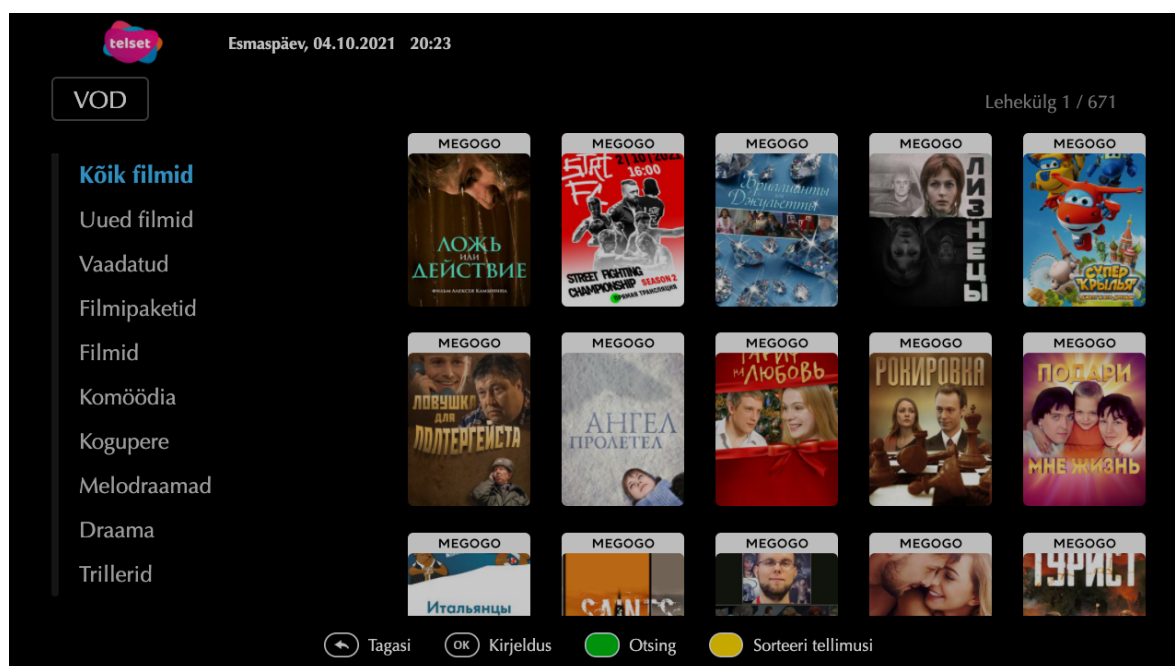


Для того, чтобы перейти от выбора жанра к выбору фильма нажмите **OK**, либо кнопку **ВПРАВО**.

Для навигации по списку видео используются кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВПРАВО/ВЛЕВО**, при этом в блоке информации о видео содержатся данные о текущем выбранном фильме. Так же используются кнопки **ПЕРЕМОТКИ ВПЕРЕД/НАЗАД** для перехода вперед/назад на n-элементов, где n — это количество отображаемых на экране видео.

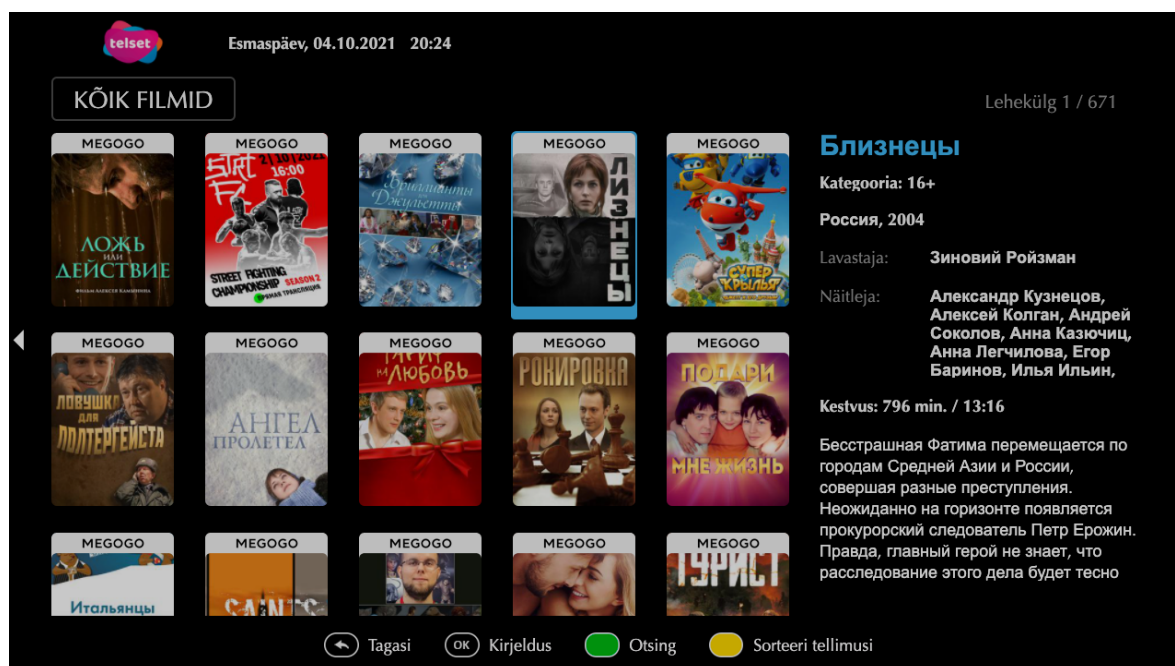

Чтобы выбрать фильм с помощью функции Поиск, нажмите

ЗЕЛЕНУЮ КНОПКУ. Убедитесь, что в экране поиска в левом меню выбран пункт Фильмы.

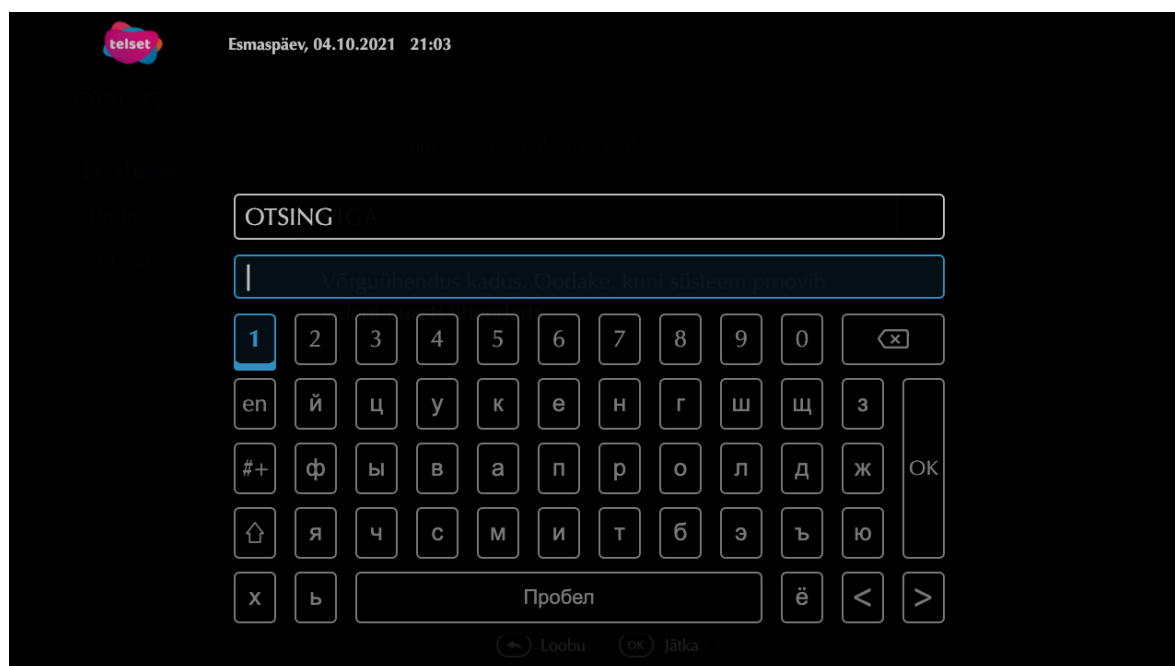

Если на экране еще не появилась виртуальная клавиатура с полем ввода - нажмите **ЗЕЛЕНУЮ КНОПКУ** и введите поисковый запрос. Поиск осуществляется по названию фильма. Для того, чтобы перейти к выбору фильма нажмите **ОК**, либо кнопку **ВПРАВО**.

Навигация по списку фильмов в результатах поиска совпадает со списком видео в Видеотеке.

Для просмотра видео или его трейлера необходимо сначала перейти к экрану подробного описания, для этого выберите понравившийся фильм и нажмите кнопку **ОК**.

В экране подробного описания видео чтобы просмотреть его трейлер нажмите **ЖЕЛТУЮ КНОПКУ**.

TEAVEVIDEO KOHTA

**Суперкрылья. Джетт и его друзья**

Super Wings!

Маленький самолетик Джетт занят очень важным делом – он разносит почту и посылки по всему миру. Если он не успеет в срок, ему помогают его верные друзья. Юные зрители вместе с главным героем этого анимационного сериала посетят 45 различных государств по всей планете.

IMDb
hinngang

6.2

Kategooria: 0+

США, Южная Корея, 2015

Lavastaja: Бенджи Рэндалл, Джош Селиг

Näitleja: Лука Падован, Уилл Блэгроув, Джозеф Риччи, Логан Дж. Раш, Колин П. Критчли, Сильван Фридман, Элейн Басс,

Kestvus: 1247 min. / 20:47

Ulme ja Fantaasia filmid Seiklusfilmid
Maailmakino Kogupere Kids
Мультфильмы

Tagasi



Vaata



Trailer

По окончании трейлера произойдет автоматический переход в экран подробного описания фильма.

По окончании фильма произойдет автоматический переход в экран его подробного описания.


Просмотр фильма, действия при просмотре

При просмотре фильма доступны те же действия, что и при просмотре архивной передачи или отложенного просмотра, за исключением того, что в данном случае кнопка **INFO** открывает экран подробного описания фильма.

Сервисы

Радио - Описание:

Сервис Радио предоставляет возможность прослушивания радиостанций через интерфейс. Открыть список радиостанций можно следующим образом: Главное меню > Сервисы > Радио.

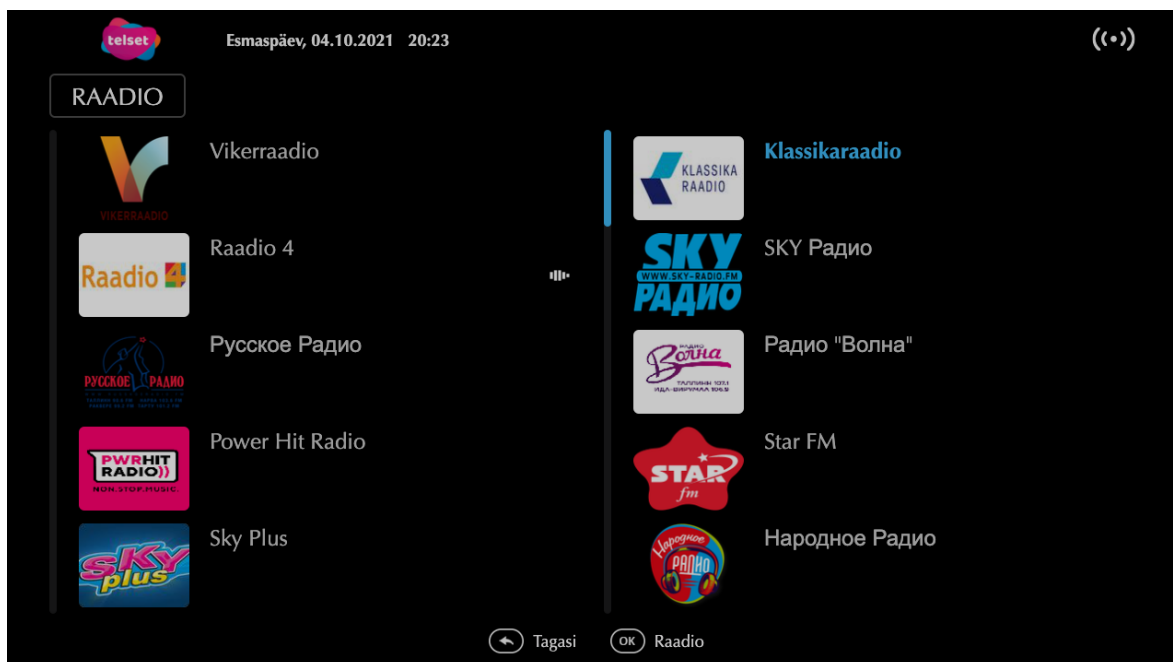

Как пользоваться

В списке радиостанций для навигации используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО**, при этом кнопки **CH+/CH-** дублируют поведение кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ**. Кнопки **ПЕРЕМОТКИ ВПЕРЕД/НАЗАД** используются для перехода вперед/назад на n -элементов, где n — это количество отображаемых на экране станций.

Чтобы запустить воспроизведение выбранной станции нажмите кнопку **OK**. Если при этом в фоне проигрывается прямой эфир/запись передачи/видео из Видеопроката, видеопоток будет остановлен.

Чтобы остановить Радио нажмите кнопку **STOP**. Так же воспроизведение остановится само в случае запуска просмотра прямого эфира/записанных передач/видео из Видеопроката.

Мой профиль

Документы и инструкции

В этом разделе есть все необходимые документы и инструкции для пользователя услугой IPTV.

- Ознакомиться с документами и инструкциями
- Принять условия необходимых документов
 - Выберите документ и перейдите для его ознакомления нажав кнопку **OK**
 - Ознакомьтесь с документом

- Чтобы согласиться с условиями документа нажмите кнопку **ОК**, в появившемся блоке выберите действие переключая кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** и нажмите кнопку **ОК**.

Напоминания

Напоминания помогают не пропустить интересные передачи. Добавить в Напоминания можно только передачу, которая еще не началась.


Функционал добавления напоминания для передачи доступен в нескольких экранах:

- Телепрограмма
- Описание передачи
- В списке результатов поиска передачи


Для добавления напоминания нажмите **ЖЕЛТУЮ КНОПКУ**.

Повторное нажатие **ЖЕЛТОЙ КНОПКИ** удалит уже добавленное напоминание.

Если просматриваемый канал отличается от того, на котором должна начаться ожидаемая передача, то за пять минут до ее начала появится всплывающее информационное окно с предложением перейти на канал передачи.

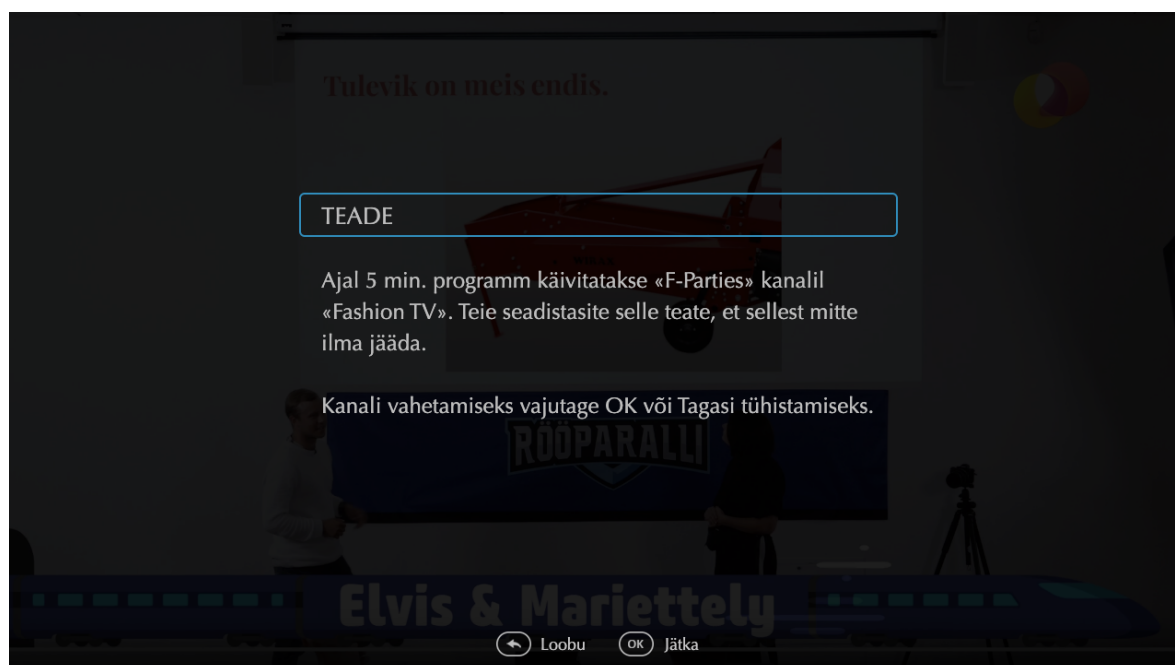

Для управления напоминаниями перейдите Главное меню > Мой профиль > Напоминания, в этом экране содержится список всех добавленных передач.

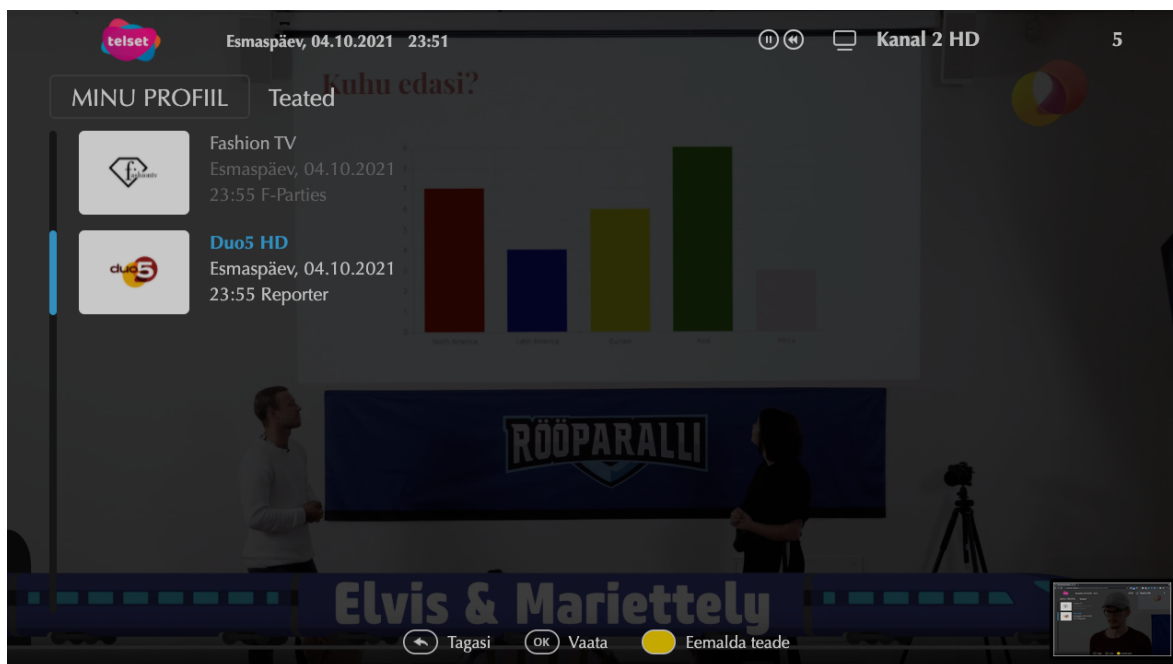

Чтобы удалить передачу из списка, выберите ее и нажмите **ЖЕЛТУЮ КНОПКУ**. После чего появится окно с запросом на подтверждение, в случае согласия напоминание будет удалено.

Архив сообщений

Архив сообщений это список уведомлений и информационных сообщений от оператора Telset. В них может содержаться информация о состоянии счета, о технических или профилактических работах, о специальных акциях и предложениях и т.д.

Чтобы открыть Архив сообщений перейдите Главное меню > Мой профиль > Архив сообщений.

Экран Архив сообщений это список полученных сообщений. Список представлен в виде таблицы с тремя колонками: дата отправки, тема сообщения и иконка статуса в виде конверта, если сообщение еще не прочитано. Для навигации по списку сообщений используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**.

Чтобы прочитать сообщение нажмите **OK**. После прочтения у сообщения больше не будет отображаться иконка в виде конверта.

Сразу по прочтении сообщения его можно удалить **ЖЕЛТОЙ КНОПКОЙ**, либо закрыть без удаления нажав кнопку **ВАСК**. Чтобы удалить все сообщения, откройте их список и нажмите **ЖЕЛТУЮ КНОПКУ**.

Выйти из аккаунта

- Чтобы выйти из аккаунта используйте **ЖЕЛТУЮ КНОПКУ**, в появившемся блоке выберите **"ДА"** переключая кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** и нажмите кнопку **ОК**.

После выхода из аккаунта при повторном включении Приложения/Телевидение (TVIP), вам нужно будет заново ввести Логин и Пароль. В случае, если вы не помните или у вас нет этих данных, позвоните по инфо телефону 635 6535 (Telset AS).

Настройки

Сортировка блокировка каналов

В интерфейсе есть возможность задать свой порядок сортировки каналов, скрыть канал или установить для него запрос ПИН-кода. Для этого следует перейти *Главное меню > Настройки > Сортировка каналов*.

В списке каналов кнопки доступных действий появляются рядом с выделенной строкой. Для переключения между каналами используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**, для переключения между действиями - кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО**. Чтобы применить выбранное действие нажмите **ОК**.




Доступные действия над списком как они расположены слева направо:

- Перемещение канала вниз по списку
- Перемещение канала вверх по списку
- Скрыть/показать канал - если скрыть канал, то он больше не будет отображаться в списке каналов в меню *Телевидение*, но


будет доступен в списке сортировки данного экрана. У скрытого канала, отображается подсвеченная иконка действия, даже если фокус установлен не на нем.

- Установить запрос ПИН-кода на канал - при попытке воспроизведения такой канал будет рассматриваться как канал для взрослых, и его воспроизведение может быть ограничено в зависимости от настроек доступа к каналам для взрослых (см. Ограничение доступа/родительский контроль). У такого канала, отображается подсвеченная иконка действия, даже если фокус установлен не на нем.

После применения действий, чтобы они вступили в силу необходимо перезагрузить интерфейс. Для этого нажмите кнопку **BACK** и в появившемся меню выберите *Сохранить и перезагрузить*. Если перед сохранением необходимы дополнительные изменения, выберите *Вернуться к редактированию* или просто нажмите кнопку **BACK**. Если нет необходимости сохранять изменения выберите *Отменить изменения*.

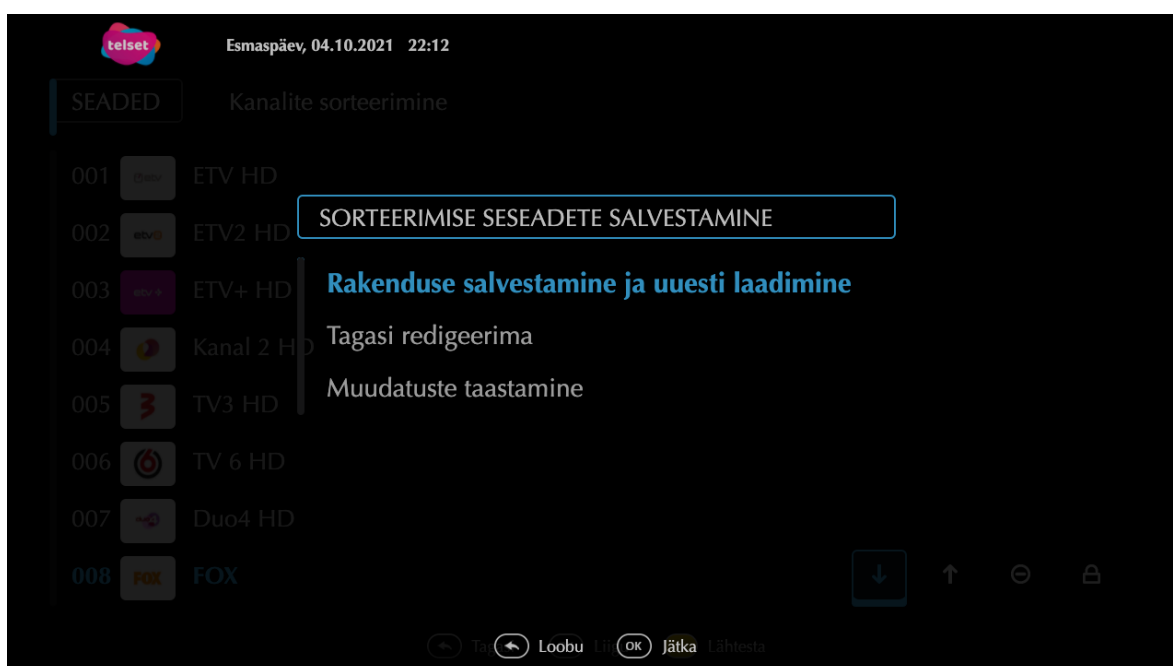


Для того, чтобы сбросить все когда-либо примененные пользовательские настройки для списка нажмите **ЖЕЛТУЮ КНОПКУ**. Появится меню, в котором можно выбрать какие настройки списка необходимо сбросить (блокировка, скрытие, сортировка каналов). Чтобы отменить абсолютно все настройки выберите *Сбросить всё*.

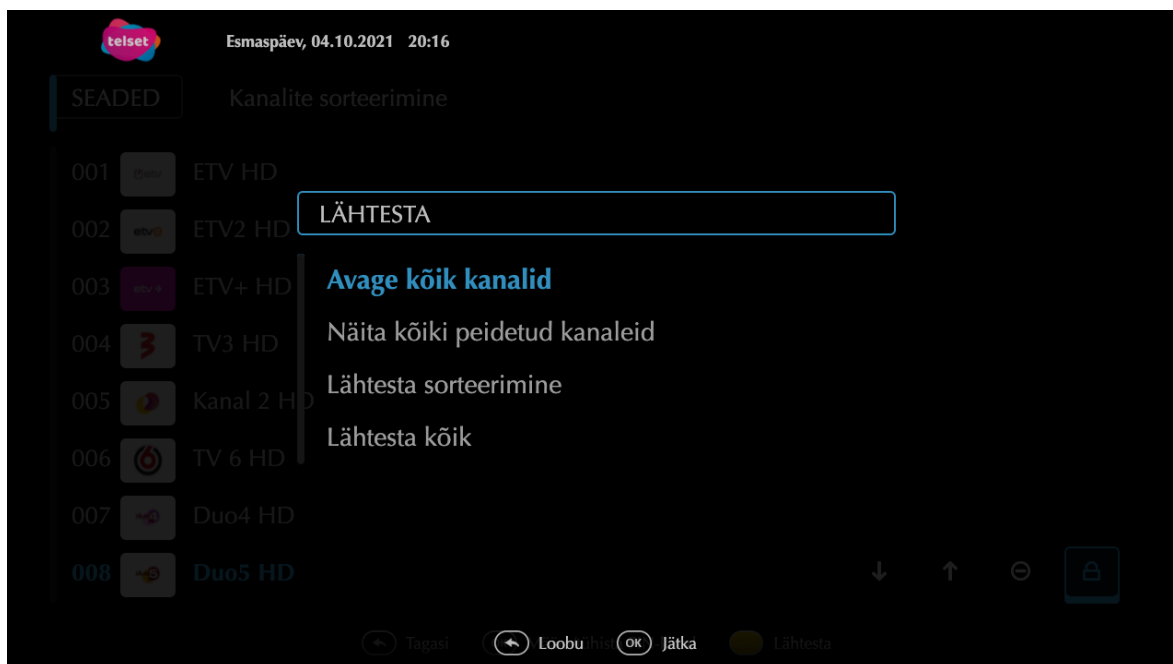

Выбор языка

Для интерфейса можно выбрать язык, на котором будут отображаться все его элементы.

- Для этого перейдите *Главное меню > Настройки > Язык интерфейса / Language*, в списке будут отображены доступные для применения языки.
 - Чтобы применить выбранный язык нажмите **OK**.

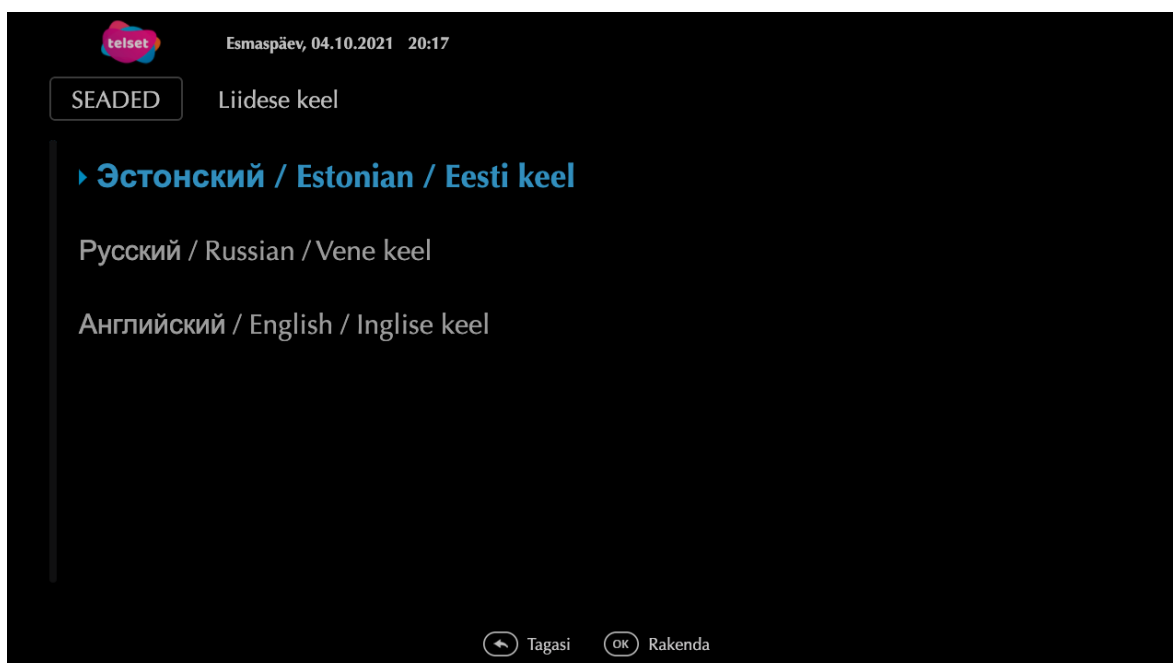


Выбор стиля интерфейса

- Для этого перейдите *Главное меню > Настройки > Стиль интерфейса*, в списке будут отображены доступные для

применения стили.

- Чтобы применить выбранный стиль нажмите **OK**.

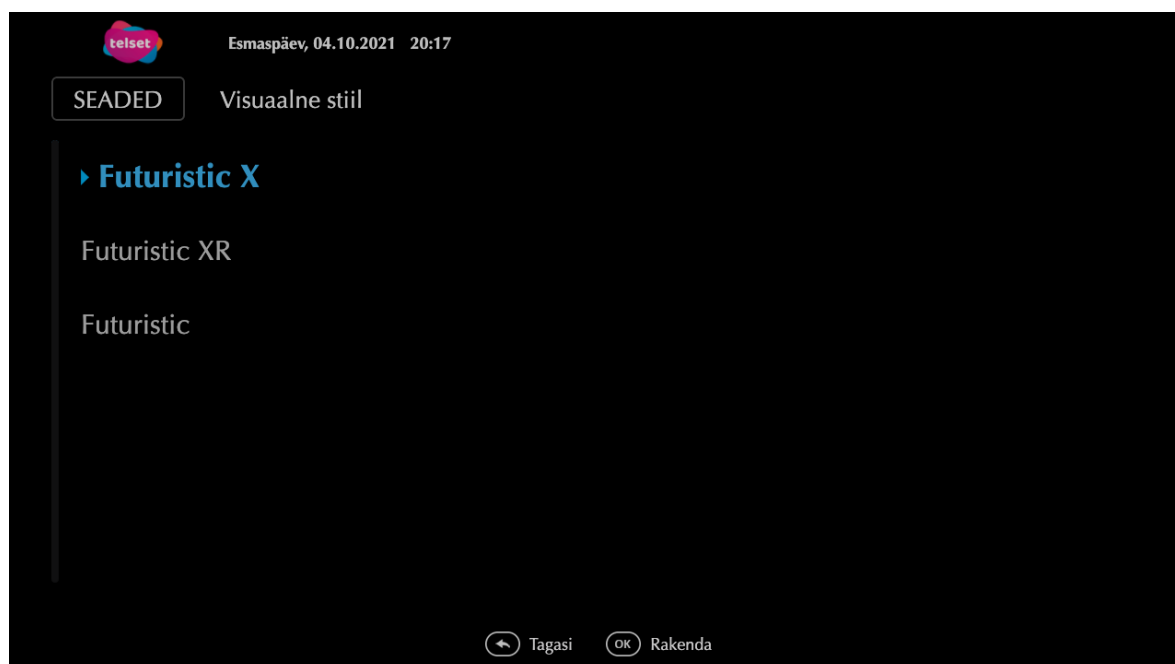


Окно предпросмотра

В интерфейсе предусмотрен предварительный просмотр выбранного канала.

Чтобы включить или отключить окно предварительного просмотра.

- Для этого перейдите *Главное меню > Настройки > Окно предпросмотра*, в списке будут отображены варианты: Не отображать / Отображать.
 1. Вариант: Не отображать - Не отображает окно предпросмотра.
 2. Вариант: Отображать - Отображает окно предпросмотра (По-Умолчанию).
 - Чтобы применить выбранный вариант нажмите **OK**.

В режиме отображаемого окна предпросмотра, листая каналы по списку **ВВЕРХ/ВНИЗ** происходит автоматическое включение (Кроме телевизоров LG).

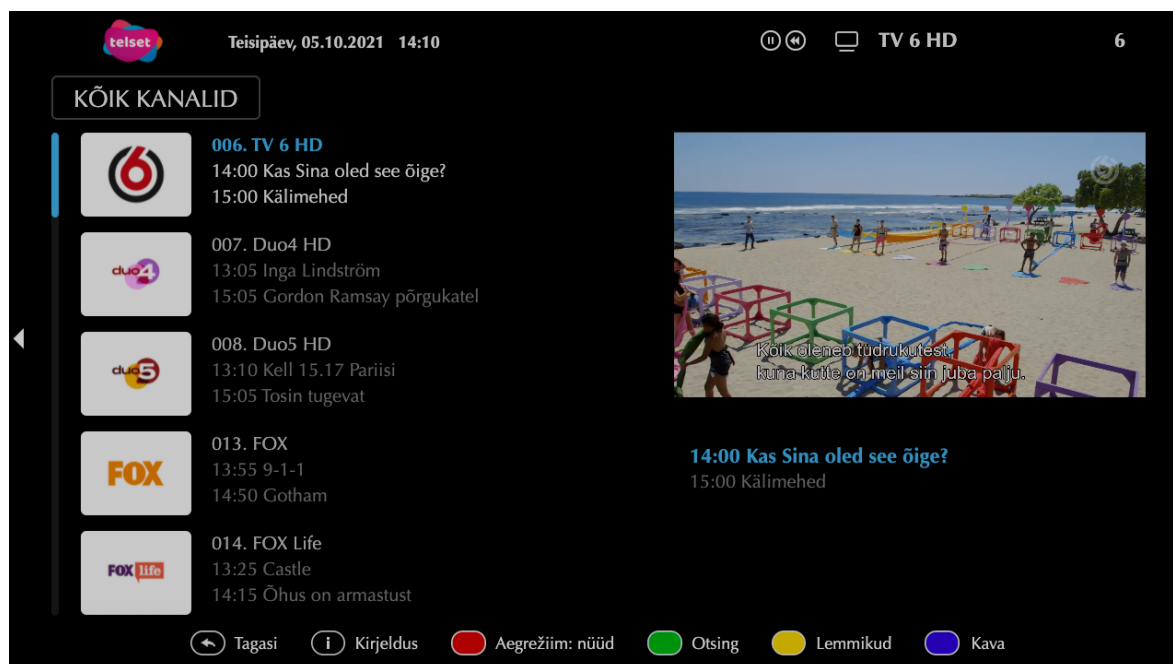

Изменения вы увидите на экране отображения списка каналов, можно быстро перейти к списку каналов нажав на пульте **КРАСНУЮ КНОПКУ**, затем скрыть список категорий нажав на пульте **КНОПКУ ВПРАВО**.

Ограничение доступа/родительский контроль

В интерфейсе предусмотрен функционал для ограничения доступа к нежелательному контенту. Переход к его настройкам: *Главное меню > Настройки > Ограничение доступа*. При входе в этот экран будет запрошен ввод ПИН-кода, по умолчанию ПИН-кодом является код для авторизации в интерфейсе.

В экране предусмотрены два типа ограничений:

- Доступ к каналам для взрослых - предоставляет на выбор три уровня доступа:
 - Доступ разрешен - доступ к взрослым каналам ничем не ограничен
 - Просмотр по ПИН-коду - при переключении на взрослый канал будет запрошен ПИН-код, и в случае правильного ввода начнется воспроизведение
 - Доступ запрещен - воспроизведение взрослых каналов запрещено и при переключении на такие каналы выдается только информационное сообщение о запрете



Esmaspäev, 04.10.2021 20:19

SEADED

Juurdepäas täiskasvanutele mõeldud kanalitele

Vaatamine on lubatud

▶ PIN-koodiga vaatamine

Täiskasvanute kanalite vaatamiseks ei pea PIN-koodi sisestama.



Tagasi



Rakenda

- Доступ к покупке контента - так же имеет три уровня доступа:
 - Оплата контента без ПИН-кода - при оплате контента (например в *Видеотека*), оплата произойдет только по запросу подтверждения действия
 - Оплата контента по ПИН-коду - при оплате контента после запроса на подтверждение действия, будет запрошен ввод ПИН-кода, и только при его правильном вводе покупка будет совершена
 - Покупка контента запрещена - при попытке оплаты контента будет выдано информационное сообщение о запрете на операцию, и покупка не будет совершена



Esmaspäev, 04.10.2021 20:20

SEADED

Juurdepääs sisu ostmiseks

► Sisu ostmine ilma PIN-koodita


Sisu ostmine PIN-koodiga

Sisu ostmine on keelatud

Sisu ostmiseks ei pea PIN-koodi sisestama.



Tagasi



OK Rakenda

Информация об устройстве

Для получения информации об устройстве и используемом программном обеспечении перейдите: *Главное меню > Настройки > Информация об устройстве*. Данные этого экрана могут быть полезны при решении возникших проблем.

Экран содержит информацию:

- Модель устройства
- Серийный номер
- MAC адрес
- IP адрес
- Версия прошивки
- Версия приложения
- Версия сервера Middleware
- Версия сервера Smarty



Смена ПИН-кода

При необходимости смены ПИН-кода обязательно обращаться к оператору, для этого перейдите: *Главное меню > Настройки > Ограничение доступа > Смена ПИН-кода*. Чтобы поменять ПИН-код необходимо знать свой текущий ПИН.

В открывшемся экране введите в первое поле ввода свой текущий ПИН-код, а во второе новый, после чего нажмите **ОК**.

